



33 552 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

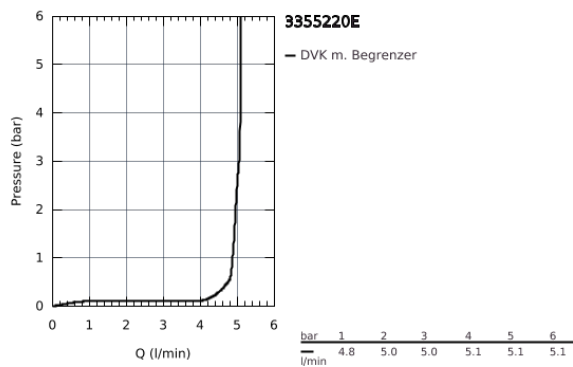

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove** 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy SpeedClean Mousseur** 5,7 l/min
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche
- Mindestdruck 1,0 bar

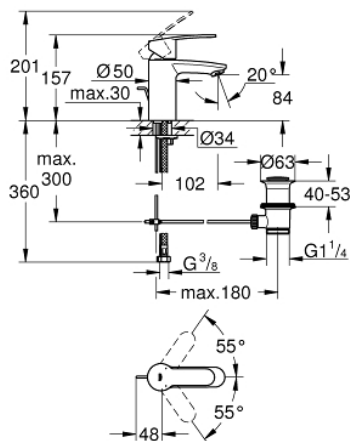


Pure Freude
an Wasser



33 552 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

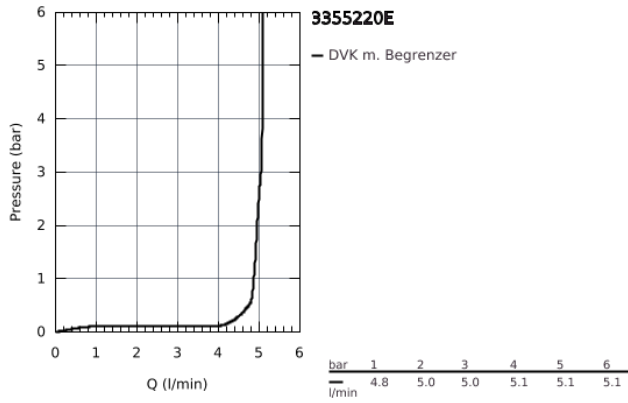

33 552 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

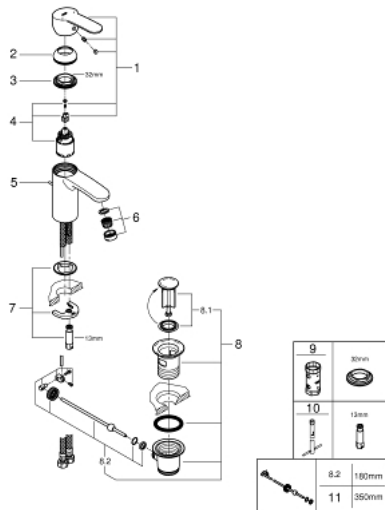

ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Order-nr. 46748000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories