


Bedienung

1. Wichtige Hinweise vor der Verwendung.

- Dem Benutzer wird empfohlen die Wasserpumpe vor der Wärmepumpe zu starten bzw. die Wärmepumpe vor der Wasserpumpe auszuschalten um eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.
- Überprüfen Sie zunächst die Rohrleitung bzw. den Anschluss auf einen eventuell möglichen Wasseraustritt. Danach die Stromversorgung einschalten und die EIN/AUS Taste der Wärmepumpe betätigen. Stellen Sie danach die gewünschte Temperatur ein.

2. Bedienungsanleitung.

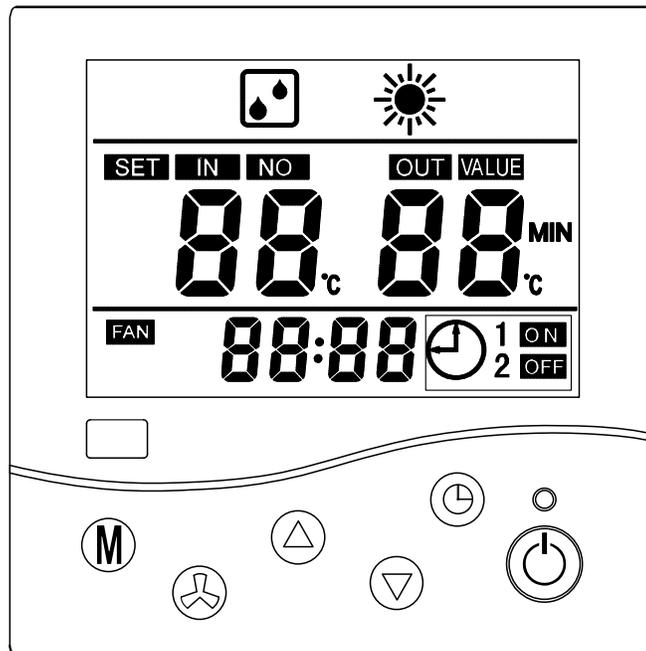

Symbol	Bezeichnung	Betrieb
	EIN/AUS	Drücken um die Wärmepumpe ein-oder auszuschalten
	Auf/Ab	Drücken, um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen
	Ventilator	Drücken , um Silence-Modus ein bzw. auszuschalten

Hinweis:

- ① Sie können die gewünschte Wassertemperatur von 18 bis 35 °C einstellen.
- ② Die  rechts zeigt die Wassertemperatur des Einlasses. Die  auf der linken Seite zeigt die Wassertemperatur des Auslasses.
- ③ Nach dem Einschalten der Wärmepumpe startet der Lüfter in 3 Minuten. Nach weiteren 30 Sekunden läuft der Kompressor an.

2.1 Statusanzeige Display.

 Auto Modus
  Auftau Modus
  Heiz Modus
  Timer

EIN/AUS

2.2 Zeiteinstellung.

- ① Drücken Sie  für 5 Sekunden, um die Zeiteinstellung einzugeben. 88:88 blinkt auf dem Display
- ② Drücken Sie  und , um die Zeit einzustellen (schnelle Einstellung durch kontinuierliches drücken). Drücken Sie dann  zum bestätigen und beenden.
- ③ Wenn im Zeiteinstellungsmodus, kein Betrieb für 30 Sekunden erfolgt, geht die letzte Einstellung verloren und das Menü wird verlassen.

2.3 Timer ein-und ausschalten.

- ① Drücken Sie die Taste  für 10 Sekunden, um die Timer-Einstellung einzugeben. "ON" blinkt, um die Timer-Einstellung einzugeben. Drücken Sie die Taste  und , um die Zeitschaltuhr einzustellen. Sie können Timer einschalten (Anzeige: ON) oder Wiederholungstimer einschalten (Anzeige: 1 on) wählen, indem Sie auf  drücken. Drücken Sie dann  um zu bestätigen.
- ② Wenn das "ON" aufhört zu blinken und "AUF" blinkt, geben Sie den Timer Ausschalt-Modus ein. Drücken Sie auf  und , um die Timer-Aus Zeit einzustellen. Sie können Timer aus (Anzeige: aus) wählen oder Timer aus (Display: 2 off) wiederholen, indem Sie die Taste  drücken. Drücken Sie dann  um zu bestätigen.
- ③ nach der Eingabe der Zeit ein/aus-Einstellung, drücken Sie  direkt, ohne die Zeit zu ändern, um die entsprechende Timer-Einstellung abzubrechen.
- ④ Automatisches Abbrechen, wenn kein Betrieb für 30 Sekunden im Timer ein/aus-Modus erfolgt.

2.4 Lautlos-Modus.

① Der Smart-Modus ist standardmäßig aktiviert, wenn die Wärmepumpe eingeschaltet wird. Das Display zeigt " an.

② Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "", um in den Ruhemodus zu wechseln.  wird angezeigt. Drücken Sie erneut "", um den Vorgang zu beenden.

2.5 Zwangsauftauen.

① Wenn die Wärmepumpe heizt und der Kompressor 10 Minuten ununterbrochen arbeitet, drücken Sie die Tasten "" und "" für 5 Sekunden, um das Zwangsauftauen zu starten. (Hinweis: Die Pause zwischen dem Zwangsauftauen muss mehr als 30 Minuten betragen.)

② Das Symbol für Auftauen blinkt, wenn die Wärmepumpe eingeschaltet oder automatisch aufgetaut werden muss.

③ Der Zeitraum und das Ende des Zwangsauftauens ist mit der automatischen Abtauung identisch.