


GEBERIT DUOFRESH

 GEBERIT

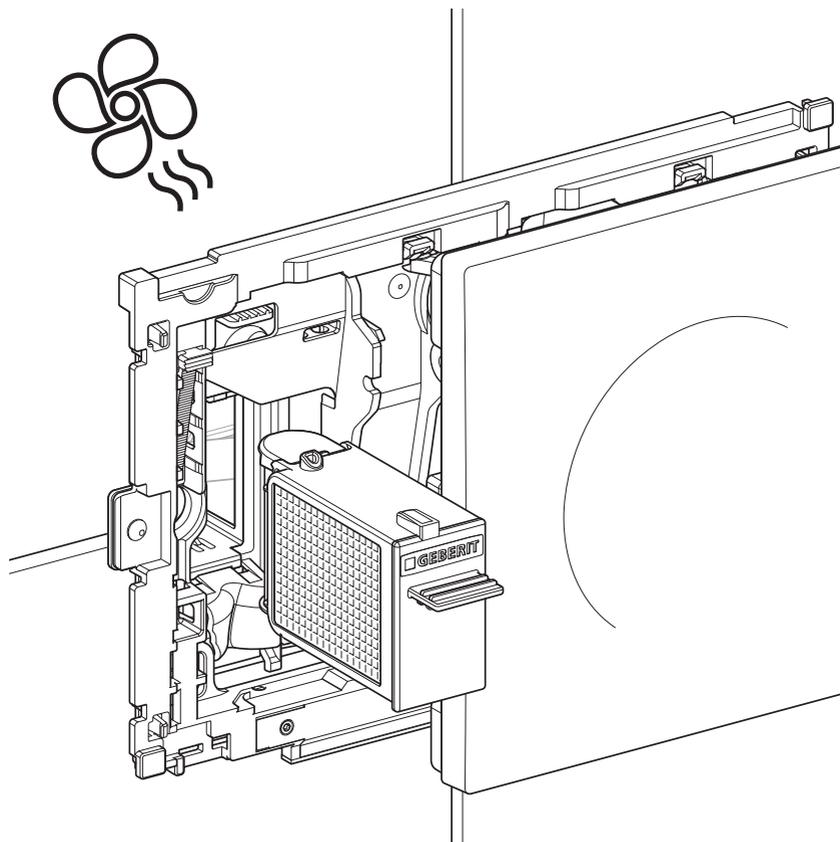

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

968.605.00.0(02)

Deutsch	4
English	13
Français	22
Italiano	31
Nederlands	40
Español	49
Português	58
Dansk	67
Norsk	77
Svenska	87
Suomi	96
Íslenska	105
Polski	114
Magyar	124
Slovensky	133
Čeština	142
Slovenščina	151
Hrvatski	160
Srpski	169
Eesti	179
Latviski	188
Lietuvių	197
Български	207
Română	217
Shqiptare	227
Македонски	236
ελληνικά	246
Türkçe	256
Русский	266
Українська	276
中文	286
العربية	295

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an alle Benutzer der Geberit DuoFresh Module mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick.

Kinder und Erwachsene, die mit der Benutzung nicht erfahren sind, sind anzuleiten und gegebenenfalls zu beaufsichtigen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Die integrierte Geruchsabsaugung ist zur Neutralisation unangenehmer Gerüche in der WC-Keramik bestimmt.

Bedienung, Pflege und Instandhaltung dürfen nur so weit durch den Betreiber oder Benutzer ausgeführt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Geberit übernimmt keine Haftung für die Folgen aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung.

Sicherheitshinweise

- Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschliessen und die volle Funktionalität sicherzustellen, muss der Filter jährlich ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden (gemäss EN 60335-1:2012).
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Zusatzinstallationen vor.
- Reparaturen dürfen nur mit Originalersatz- und -zubehörteilen durch eine Fachkraft ausgeführt werden.


Produktbeschreibung

Die Geruchsabsaugung neutralisiert unangenehme Gerüche in der WC-Keramik über einen Filter. Über eine Schublade können passende Geberit DuoFresh Sticks in den Spülkasten eingesetzt werden.

Das Geberit DuoFresh Modul ist mit einer Benutzererkennung und einem Orientierungslicht ausgestattet.

Die Einstellungen können mit der Geberit Home App angepasst werden.


i Die in dieser Anleitung gezeigte Betätigungsplatte entspricht dem Typ Sigma20 und gilt sinngemäss auch für andere kompatible Typen.



Bedienung

Geruchsabsaugung starten

- ▶ Beim Herantreten an das WC beginnt das Orientierungslicht zu leuchten, und die Geruchsabsaugung startet.

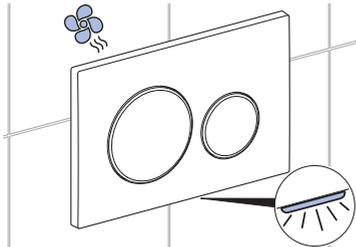

i Die Geruchsabsaugung stoppt nach ca. 2 Minuten automatisch (Werkseinstellung).

DE So konfigurieren Sie das Produkt mit der Geberit Home App

Kompatibilität prüfen

Damit Sie die Geberit App vollumfänglich nutzen können, benötigen Sie ein Smartphone mit einer aktuellen Android- oder iOS-Version. Prüfen Sie gegebenenfalls die Berechtigungen (Bluetooth®, Standortfreigabe) und bestätigen Sie diese.

Geberit Home App herunterladen

Laden Sie die Geberit Home App im jeweiligen App-Store kostenfrei herunter:

1 Öffnen Sie den App-Store auf Ihrem Smartphone.

2 Geben Sie „Geberit Home“ im Suchfeld ein.
✓ Die Geberit Home App wird



3 Laden Sie die App herunter.
✓ Die App wird heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Sie können auch den jeweiligen QR-Code scannen, um die Geberit Home App herunterzuladen:

Android:



iOS:






Gerät pairen

Voraussetzung


- Geruchsabsaugung ist an der Stromversorgung angeschlossen.

1 Öffnen Sie die Geberit Home App, und wählen Sie [Neues Produkt einrichten] aus.

2 Betätigungsplatte leicht nach vorne ziehen (1) und nach rechts schwenken (2).

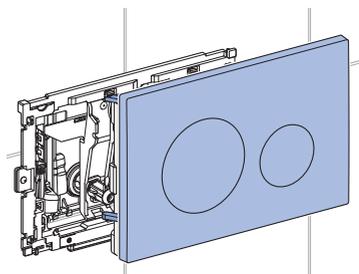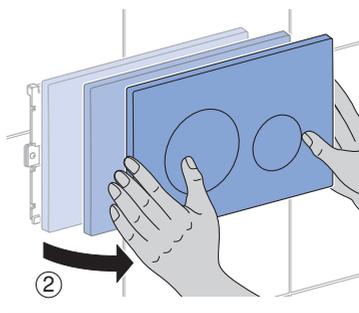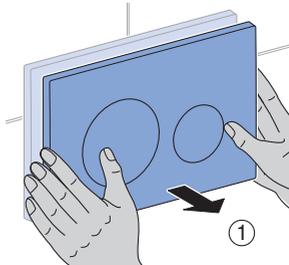

- 3** Lesen Sie das Pairing Secret vom Aufkleber im Inneren der Betätigungsplatte ab, und tippen Sie dieses bei Aufforderung im Eingabefeld in der App ein.

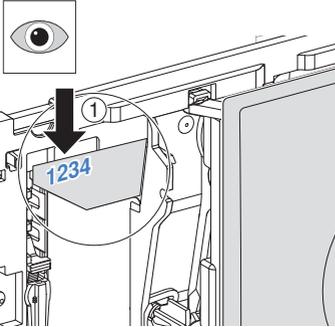

Geberit Home App nutzen

Die Geberit Home App kommuniziert über eine Bluetooth®-Schnittstelle mit dem Geberit Produkt.

Folgende Funktionen und Einstellungen können Sie über die Geberit Home App ausführen:

- Einstellungen
 - Orientierungslicht anpassen
 - Geruchsabsaugung anpassen
 - Auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Wartung und Pflege
 - Filter ersetzen
 - Software-Update durchführen, Firmware aktualisieren
- Geberit Kundendienst
 - Kontakt mit Geberit Kundendienst aufnehmen

Folgende Informationen können Sie über die Geberit Home App aufrufen:

- Bedienungsanleitung
 - Bedienungsanleitung anzeigen




Geberit DuoFresh Stick einsetzen

Voraussetzung

- Der Geberit DuoFresh Stick färbt das Wasser blau. Setzen Sie erst einen neuen Stick ein, wenn die Färbewirkung dauerhaft nachlässt.



- i** Setzen Sie nur original Geberit DuoFresh Sticks ein. Diese können Sie bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft bestellen.

- 1** Betätigungsplatte leicht nach vorne ziehen (1) und nach rechts schwenken (2).

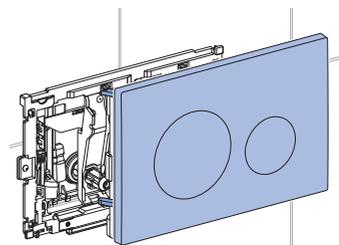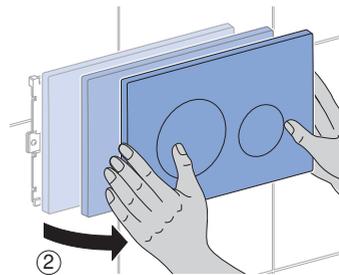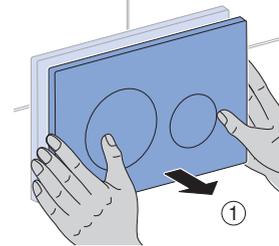


- ✓ Die Geruchsabsaugung stoppt automatisch.





2 Schublade mit Filter herausziehen.

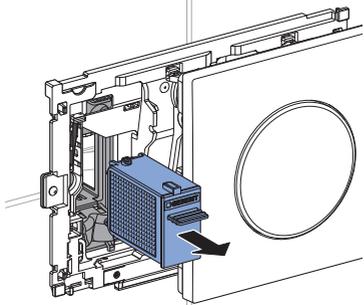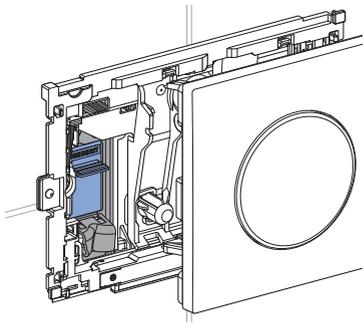



i Die Folie für den Geberit DuoFresh Stick ist wasserlöslich und muss nicht entfernt werden.

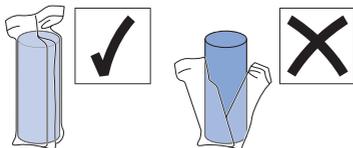

3 Geberit DuoFresh Stick in den Halter einsetzen.

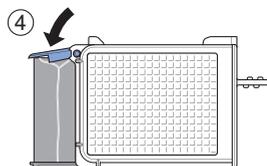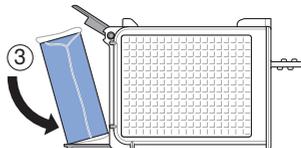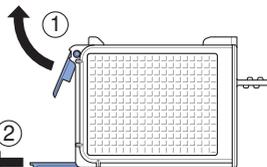
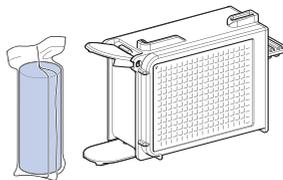


- 4** Schublade einschieben, bis der Halter spürbar einrastet.

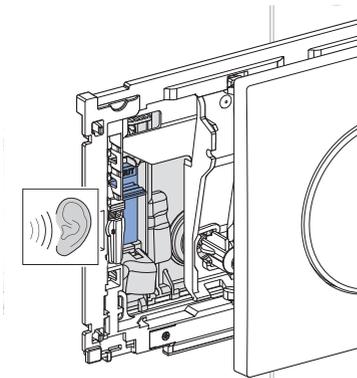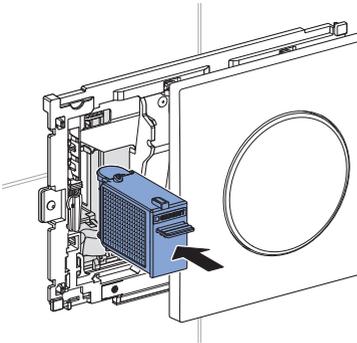

- ✓ Der Geberit DuoFresh Stick löst sich vom Halter und fällt in den Spülkasten.

- 5** Betätigungsplatte nach links schwenken (1) und leicht nach hinten drücken (2), bis sie spürbar einrastet.

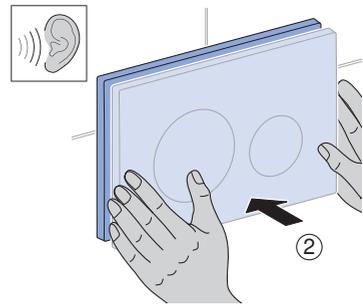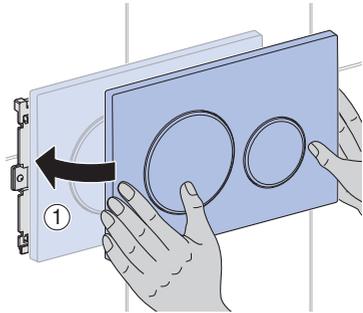

Störungen beheben

Störung	Ursache	Behebung
LED hinter Betätigungsplatte blinkt rot.	Filter verbraucht	► Filter ersetzen. → Siehe „Filter ersetzen“, Seite 10.
Das Gerät funktioniert nicht oder teilweise nicht korrekt.	Gerätefehler	► Meldung in der Geberit Home App beachten. ► Fachkraft kontaktieren.

Filter ersetzen

Voraussetzung

- Neutralisation der Gerüche lässt nach.
- LED hinter der Betätigungsplatte blinkt rot.
- Aufforderung in der Geberit Home App.





VORSICHT

Mögliche Gesundheitsgefährdung

Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen.



- ▶ Filter jährlich ersetzen.

- 1 Betätigungsplatte leicht nach vorne ziehen (1) und nach rechts schwenken (2).

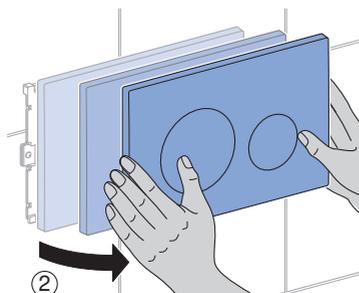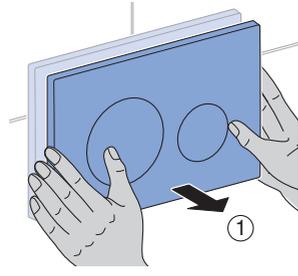

- ✓ Die Geruchsabsaugung stoppt automatisch.

- 2 Schublade mit Filter herausziehen.

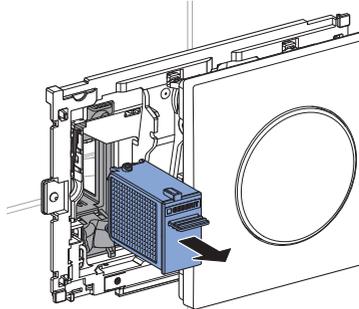
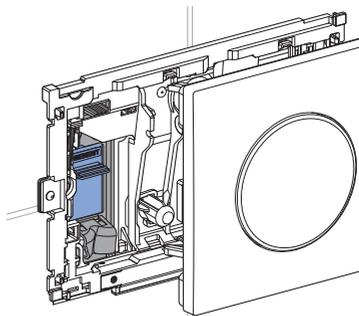


- 3 Schublade mit Filter entsorgen und neue Schublade bereithalten.



243.970.00.1



- 4** Schublade einschieben, bis der Halter spürbar einrastet.

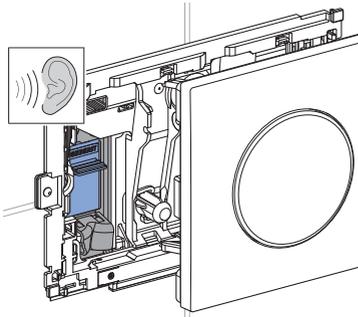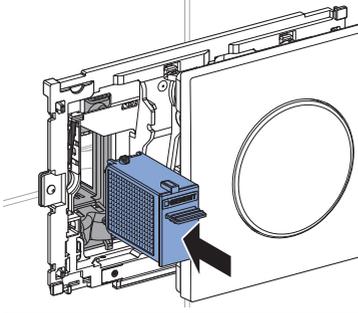

- 5** Filterwechsel bestätigen:

a) in der Geberit Home App
oder

b) Betätigungsplatte innerhalb einer Minute nach links schwenken (1), anschließend nach rechts (2), danach wieder nach links (3) und leicht nach hinten drücken (4), bis sie spürbar einrastet.

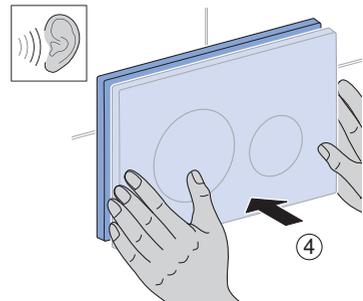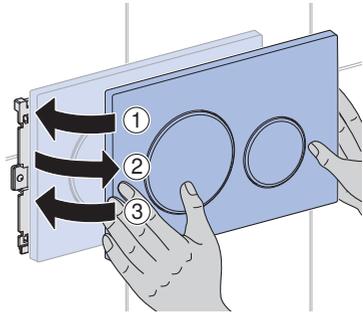

- ✓ LED hinter der Betätigungsplatte erlischt.

Technische Daten

Schutzklasse	III	
Schutzart	IPX4	
Betriebsspannung	12 V DC	
Leistungsaufnahme	7 W	
Leistungsaufnahme Stand-by	≤ 0,5 W	
Funktechnologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾	Short Range Device
Frequenzbereich	2400–2483,5 MHz	24,000–24,250 GHz
Maximale Ausgangsleistung	0 dBm	≤ 10 mW

¹⁾ Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Geberit unter Lizenz verwendet.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Geberit International AG, dass der Funkanlagentyp Geberit DuoFresh der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://doc.geberit.com/968815000.pdf>

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung an öffentliche Entsorgungsträger, an Vertrieber oder an Geberit zurückzugeben. Zahlreiche Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Für eine Rückgabe an Geberit ist mit der zuständigen Vertriebs- oder Servicegesellschaft Kontakt aufzunehmen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle vom Altgerät zu trennen.

Falls personenbezogene Daten im Altgerät gespeichert sind, sind Endnutzer selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle zu löschen.