

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio
Montage - instructie
Assembling instructions
Instructions de montage
Instrucciones para el montaje
Instrukcia montažu
Инструкция по монтажу
Montážní návod



A/AR-E2 L/R

A/AR-E2 L/R AC/ACS

A/AR-E2 L/R BM

A/AR-E2 L/R AC/ACS BM

- D Eckeinstieg
- I Cabina ad angolo
- NL Hoekinstab
- GB Corner entry
- F Cabine de coin
- E Entrata diagonale
- PL Kabina narożna
- RU Угловая
- CZ Rohový vstup

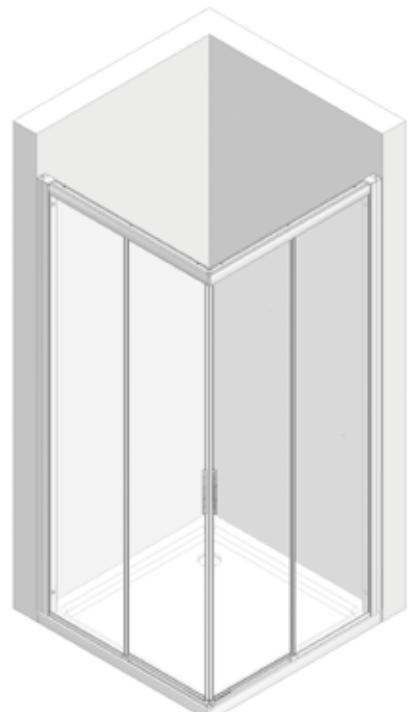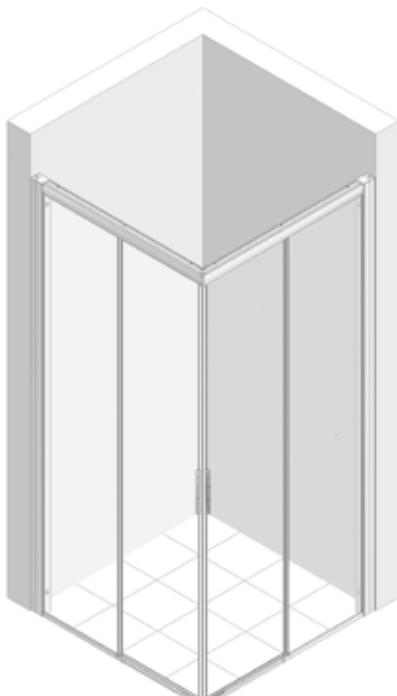

D

Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, alkalischen, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel sowie Oxidations- und Lösungsmittel.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

2

Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag. Bei Rechtsanschlag beginnen Sie auf der rechten Seite.

3,4

Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen.

Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

6,8

Führen Sie das Seitenteil laut Zeichnung ein.

10,12

Die Schiebeelemente einführen.

13

Die beiden Seitenteile mittels der Eckverbinder aus Kunststoff verbinden.

15,16

Falls die Duschtasse außer Lot gesetzt wurde, verwenden Sie bitte den am besten geeigneten Keil aus der mitgelieferten Serie, um die Tür zu stabilisieren und zu blockieren (siehe Zeichnung).

Die Kabine parallel zum Rand der Duschwanne setzen.

Sollte die Magnetleiste nach der Regulierung der Ausgleichsprofile nicht auf der ganzen Länge schließen, haben Sie die Möglichkeit die Profile max. 2mm aus dem Glas zu klopfen, damit die Magnete perfekt schließen.

17,18

Feineinstellung Tür: Mittels der Verstellschraube kann die Tür nachjustiert werden.

23

Die Schallschutzleiste auf der Duschtasse fixieren. Hierzu den unteren Kanal mit Silikon füllen und auf der Duschtasse laut Zeichnung positionieren.

24,25

Am Ende der Montage ist die Duschabtrennung lt. Zeichnung zu silikonieren. Achtung vorher die zu silikonierenden Flächen (Glas, Profile, Duschtasse, Boden, etc.) reinigen. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden lang aushärten lassen.

I

Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutro oppure il detergente neutro da noi consigliato. Non utilizzare diluenti e/o sostanze alcaline, sostanze contenenti solventi, acidi, cloro o abrasivi.

Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

2

Il disegno è riferito al montaggio cabina sinistra. Per quanto concerne il montaggio cabina destra iniziare a destra.

3,4

Attenzione: controllare le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le tubazioni gas, corrente ed acqua.

I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per pareti in cemento armato o simili materiali di costruzione. Per pareti di tipo costruttivo diverso, utilizzare di conseguenza materiale di fissaggio adeguato.

Utilizzare solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Per ulteriori domande relative al montaggio, rivolgersi per favore al grossista.

6,8

Inserire il lato fisso come da disegno

10,12

Inserire le ante scorrevoli.

13

Collegare i due lati mediante gli appositi angolari in plastica.

15,16

Nell'eventualità di piatto fuori bolla per stabilizzare e bloccare la cabina nella giusta posizione usare la misura di spessore più appropriata da inserire tra vetro e piatto doccia come da disegno.

Adattare la cabina al bordo del piatto doccia.

Qualora dopo aver regolato le antine il profilo magnetico non dovesse chiudersi per tutta la sua lunghezza basterà semplicemente battere leggermente (nel punto in cui si è formata la fessura) tra il profilo e il vetro. Questa quindi si chiuderà perfettamente.

17,18

Regolazione della porta: Per mezzo della vite di adattabilità si può regolare a seguire la porta.

23

Riempire il canalino inferiore del profilo antiallagamento di silicone, quindi appoggiarlo sul piatto come da disegno.

24,25

La cabina doccia, una volta concluso il montaggio, deve essere siliconata come da disegno. Attenzione: le superfici interessate (vetro, profili, piatto doccia, pavimento, ecc.) devono prima essere pulite. Prima di utilizzare la doccia devono passare almeno 24 ore!

NL

Belangrijk!

Vóór montage dient U het artikel op eventuele transportbeschadigingen of fabrieksfouten te controleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen Sealskin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, siliconen

2

De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage. Bij rechtszijdige montage, begin aan de rechter zijde.

3,4

Let op: Controleer de muur op licht, gas- en waterleidingen.

De bij de douchecabine meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouwmateriaal dient u daarvoor geschikt bevestigmateriaal aan te schaffen.

Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douchecabine gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douchecabine moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

6,8

Monter volgens tekening de zijwand

10,12

De schuifdeuren installeren.

13

De beide zijpanelen door middel van de kunststof hoekverbinder met elkaar verbinden.

15,16

Indien de douchebak niet waterpas staat, gebruik dan de wig die daarvoor het meest geschikt is, om de deur te stabiliseren en te fixeren. (zie tekening).

De douchecabine parallel aan de rand van de douchebak plaatsen.

Wanneer de magneten na het instellen nog niet precies sluiten, kunt u d.m.v. een hamer en een blokje de profielen licht aankloppen.

17,18

Fijn afstelling van de deur: Middels de verstelschroeven kan de deur nagesteld worden.

23

De lekdorpel op de douchebak bevestigen. Hiervoor de onderzijde met siliconen vullen en volgens tekening op de douchebak plaatsen.

24,25

Nadat de douchecabine is gemonteerd, dient deze te worden afgewerkt volgens de tekening. Let op dat de oppervlaktes welke gekit worden (glas, profiel, douchebak/vloer etc.) ontvet worden. Voordat de douche in gebruik genomen kan worden, dient de kit tenminste 24 uur te worden uitgeharden.



Important!

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled.

For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

Required assembly tools:

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

2

Drawing indicates left side hinge. For right side hinge please start installation on right side.

3,4

Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping.

Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall construction and material types, please use the appropriate fixing means.

Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

6,8

Insert the fix-panel as shown in the drawing.

10,12

Insert the sliding doors.

13

Join the two sides by means of the appropriate plastic corner pieces.

15,16

If the shower tray is not perfectly levelled, use please that plastic wedge form the supplied series, which adapts most to Your situation, to fix and stabilize the door (see drawing).

Adjust the enclosure to the shower tray rim.

If the magnetic profiles after the regulation of the compensation profiles does not close on the whole length, You have the possibility to knock out of the glass the magnetic profile fixed on it.

17,18

Fine adjustment of the door: With the regulations-screw, the door can be adjusted.

23

Fix the anti-inundation profile on the shower tray as shown in the drawing. Therefore fill the channel on the bottom with silicon.

24,25

Once the shower enclosure is assembled, it must be isolated with silicone according to the drawings. Attention: Please assure that the surfaces used to isolate (glass, profiles, shower tray, floor, etc.) is clean. Please wait for 24 hours till the silicone is dry before using it.

Attention!

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà montée.

Pour nettoyer veuillez utiliser un produit de nettoyage au pH neutre ou le produit spécial que nous recommandons. N'utilisez pas de solvants, de produits alcalins, acides à base de chlore ou agressifs.

Outils requis:

tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour la pierre, mèche de 3 mm pour l'acier et silicium.

2

Le dessin concerne un montage initial à gauche, lors d'un montage initial à droite, commencer à droite.

3,4

Attention: il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur.

Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autres matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié.

N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, où la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconage de la cabine de douche doivent être mis en œuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

6,8

Introduire la partie latérale suivant le dessin.

10,12

Introduire les éléments de glissement.

13

Réunir les deux côtés en utilisant les pièces angulaires prévues en plastique.

15,16

Si le bac à douche n'est pas en position horizontale, utiliser la clavette la plus adaptée parmi les clavettes livrées pour stabiliser et bloquer la porte (voir dessin).

Adapter la cabine au bord du bac.

Si le profil avec aimant ne devait pas fermer sur la longueur entière, après le réglage des profils de compensation, vous avez la possibilité de déplacer les profils du verre, afin que les aimants ferment parfaitement.

17,18

Réglage fine porte: Au moyen de la vis de réglage on peut pendant les années réguler la porte.

23

Fixer la bande antifuite sur le tub de douche. Pour ce faire remplir la rainure du dessous avec du silicone et le fixer sur le tub suivant le dessin.

24,25

La cabine de douche, une fois que l'assemblage est terminé, doit être siliconée selon le dessin. Attention: les surfaces intéressées (verre, profils, receveur de douche, sol, etc.) doivent d'abord être nettoyées. Avant d'utiliser le cabine de douche attendre au moins 24 heures!

Importante!

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de transporte. Para daños a productos ya montados no asumamos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluyentes, detergentes rasguñantes, bencina, ...

Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluyentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

Herramientas por el montaje:

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicón.

2

El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda. Si tiene que montar la puerta e la derecha, empezar, por favor, po el lado derecho.

3,4

Atención: controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua.

Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción.

Utilizar solo silicón o material de insolación adapto a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar el distribuidor.

6,8

Inserir el fijo siguiendo el dibujo.

10,12

Inserir las hojas correderas

13

Conectar los dos lados con los angulares en plástico.

15,16

Si el plato de ducha no es perfectamente nivelado, utilizar por favor la cuna mas conveniente entre las cunas provistas para bloquear y estabilizar la puerta.

Adaptar la mampara al borde exterior del plato de ducha.

Si después de la regulación de los perfiles de compensación, los dos perfiles con el imán no cierran totalmente la cabina de ducha, Ud. tiene también la posibilidad de golpear un poco el perfil con el imán fuera del vidrio y arreglar al final en este modo

17,18

Regulación fine puerta: A traves delos tornillose puede re-porcionar la puerta.

23

Fijar el perfil anti-inundación sobre el plato de ducha. Para esto llenar el canal inferior con silicón y ponerlo sobre el plato de ducha siguiendo el dibujo

24,25

La cabina de ducha, una vez ha concluido su instalación, debe ser sellada con silicona como se indica en el diseño. Atención: las superficies en contacto con la silicona (cristal, perfiles, plato de ducha, pavimento, etc.) se deben limpiar con anterioridad. Antes de utilizar la cabina de ducha, deben pasar al menos 24 horas.



PL

Ważne!

Przed rozpoczęciem montażu kabinę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na właśnie montowanych produktach.

Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecany przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlор lub posiadających właściwości ścieńcze.

Narzędzia niezbędne do montażu:

poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wiertło do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertło do stali 3 mm.

2

Rysunek dotyczy zawiasu lewego. W przypadku zawiasu prawego należy rozpocząć od strony prawej.

3,4

Uwaga! Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

Dostarczone w komplecie z kabiną kolki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do śian murowanych. Do śian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowane.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

6,8

Za pomocą zawartych w komplecie dostawy żrub profil drzwiowych należy przykręcić do elementu sta ego.

10,12

Wprowadzić elementy przesuwne.

13

Obydwia elementy sta e zamocować przy pomocy łącznika kątowego z tworzywa sztucznego.

15,16

Jeżeli brodzik nie jest ustawiony w pionie, wówczas należy wykorzystać najlepiej pasujący spośród zawartych w komplecie dostawy klinów. W taki sposób zostają stabilizowane oraz zablokowane drzwi (patrz rys.).

Ustać kabinę równolegle do krawędzi brodzika.

Jeżeli po regulacji profili wyrównujących uszczelka magnetyczna nie domykają się na całej długości, wówczas należy w odpowiednim miejscu łatwo ją wybić z elementu szklanego, aby uszczelki perfekcyjnie domykły się na całej długości.

17,18

Ustawianie drzwi: Za pomocą żrubi regulacyjnej można dokonać regulacji drzwi.

23

Profil chroniący przed rozpryskującą się wodą należy zamontować na brodziku. Spodni kanał profilu należy wcześniej wypełnić silikonem. Umiejscowienie na brodziku odbywa się zgodnie z rysunkiem.

24,25

Po zakończeniu montażu należy kabinę uszczelnić silikonem zgodnie z instrukcją. Uwaga! Przedtem wszystkie silikonowane powierzchnie (szkło, profile, brodzik, płytki) należy oczyścić. Przed pierwszym natryskiem pozostawić silikon na 24 godziny do wyschnięcia.

RU

Важно!

Перед монтажом проверьте, пожалуйста, душевую кабину на повреждения при транспортировке. Мы не несем ответственности за повреждения уже установленных изделий.

Для очистки используйте Ph-нейтральное чистящее средство или рекомендуемое нами специальное чистящее средство. Не используйте абразивные, щелочные, кислото- или хлорсодержащие чистящие средства, а также оксиданты и растворители.

Инструменты для монтажа:

уровень, карандаш, кернер, молоток, дрель, сверло по камню 6 мм, крестовая отвертка, отвертка, стальное сверло 3 мм, силикон.

2

Чертеж относится к левой навеске двери. Для правой навески начинайте на правой стороне.

3,4

Внимание: проконтролируйте состояние стены и расположение электропроводки, газо- и водопроводов.

Поставляемые вместе с кабиной дюбели и винты используются только для всех бетонных и каменных стен. Для стен из другого материала Вам необходимо использовать подходящий для них крепежный материал.

Используйте только силикон или герметик, пригодные для поверхностей и материалов, на которых устанавливается кабина. Прикрепление к стене, монтаж и силикатурение душевой кабины необходимо проводить тщательно и профессионально. В случае возникновения вопросов по поводу монтажа обращайтесь, пожалуйста, к Вашему реселлеру.

6,8

Вставьте боковую панель согласно чертежу.

10,12

Вставьте раздвижные двери.

13

Соедините обе боковые панели посредством пластикового угла.

15,16

Если душевая кабина не достаточно выровнена, используйте, пожалуйста, наиболее подходящий клин из поставляемой серии для стабилизации и блокировки двери (см. чертеж).

Установите кabinę параллельно к краю душевого поддона.

Если после регулирования выравнивающих профилей магнитные профили не закрываются по всей длине, у Вас есть возможность постукиванием вытолкнуть профили из стекла макс. на 2 мм для идеального закрытия магнитов.

17,18

Точная регулировка двери: посредством юстировочного винта дверь можно подрегулировать.

23

Закрепите защитный порожек на душевом поддоне. Для этого заполните нижний канал силиконом и установите его на душевом поддоне согласно чертежу.

24,25

В конце монтажа необходимо провести силикатурение душевого ограждения согласно чертежу. Внимание: предварительно очистите силиконизированные поверхности (стекло, профили, поддон, дно и т.д.). Перед использованием душевой кабины необходимо выдержать 24 часа для затвердевания силикона.

CZ

Důležité!

Prosím zkонтrolujte svůj sprchový kout před montáží na případné poškození během přepravy. Na poškození uplatněná na již namontované zboží nemůžeme brát zřetel.

K čištění používejte PH neutrální čisticí prostředek nebo námi doporučený speciální čistič. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, které jsou hrubé, alkalické, obsahující kyselinu nebo chlor, stejně tak oxidační látky či rozpouštědla.

Náradí na montáž:

Vodováha, tužka, úhleník, kladívko, vrtačka, vrták do zdi 6mm, křížový šroubováč, šroubovák, vrták do oceli 3mm, silikon.

2

Nákres zobrazuje otevírání vlevo. Pro otevírání vpravo začněte na pravé straně.

3,4

Pozor: zkонтrolujte pevnost stěny, kde vede elektroinstalace, plyn, voda.

Hmoždinky a šrouby dodávané se sprchovým koutem jsou určeny pouze pro betonové a zděné stěny. Pro stěny z jiných materiálů musí být použit k tomu určený montážní materiál.

Používejte pouze silikon nebo těsnění, které je určeno pro materiály, na které bude sprchový kout přimontován. Připevnění na stěnu, montáž a osilikonování sprchového koutu musí být provedeno pečlivě a profesionálně. Pokud byste měli k tomu určený dotazy, obraťte se prosím na svého prodejce.

6,8

Nasadte boční díl dle obrázku.

10,12

Nasadte posuvné díly.

13

Oba boční díly spojte pomocí platové rohové spojky.

15,16

V případě že není sprchová vanička dokonale vyrovnaná, použijte prosím ten nejvíce vhodný z dodávaných klínků abyste stabilizovali a zifixovali (viz obrázek).

Kout usadit rovnoběžně s okrajem sprchové vaničky.

V případě že magnetická lišta po nastavení vyrovnávacího profilu nesedí po celé délce, máte možnost profil max. o 2mm ze skla vyklepnout, aby magnet perfektně držel.

17,18

Doladění dveří: Pomocí nastavovacího šroubu mohou být dveře nastaveny.

23


Namontujte prahovou lištu na sprchovou vaničku. Spodní drážku vyplňte silikonem a usadite na vaničku dle obrázku.

24,25

Na konci montáže osilikonujte sprchovou záštenu dle obrázku. Dejte pozor na to, abyste před tím očistili silikonované plochy (sklo, profily, sprchovou vaničku, dlažbu atd.). Před použitím sprchy nechte silikon alešpoň 24 hodin vytvrchnout.



A/AR-E2 L/R

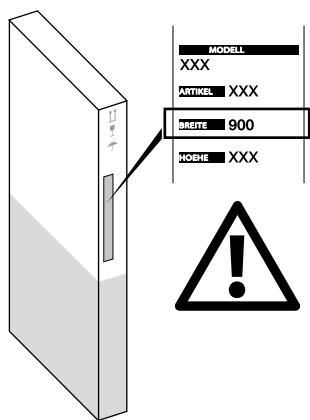

1

Standard...

A/AR-E2 R 700 min. 672 - max. 697
 A/AR-E2 R 750 min. 722 - max. 747
 A/AR-E2 R 800 min. 772 - max. 797
 A/AR-E2 R 900 min. 872 - max. 897
 A/AR-E2 R 1000 min. 972 - max. 997
 A/AR-E2 R 1200 min. 1172 - max. 1184

IDEAL
5 mm

Standard...

A/AR-E2 L 700 min. 672 - max. 697
 A/AR-E2 L 750 min. 722 - max. 747
 A/AR-E2 L 800 min. 772 - max. 797
 A/AR-E2 L 900 min. 872 - max. 897
 A/AR-E2 L 1000 min. 972 - max. 997
 A/AR-E2 L 1200 min. 1172 - max. 1184


IDEAL
5 mm



Montage ohne Wanne | Montaggio senza piatto | Montage zonder douchebak | Installation without shower tray | Montage sans bac de douche |
 Instalación sin plato de ducha | Montaż bez wanny | Установка без ванны | Montáž bez vaničky


Standard...

A/AR-E2 L 700 min. 672 - max. 697 - ideal 684
 A/AR-E2 L 750 min. 722 - max. 747 - ideal 734
 A/AR-E2 L 800 min. 772 - max. 797 - ideal 784
 A/AR-E2 L 900 min. 872 - max. 897 - ideal 884
 A/AR-E2 L 1000 min. 972 - max. 997 - ideal 984
 A/AR-E2 L 1200 min. 1172 - max. 1197 - ideal 1184

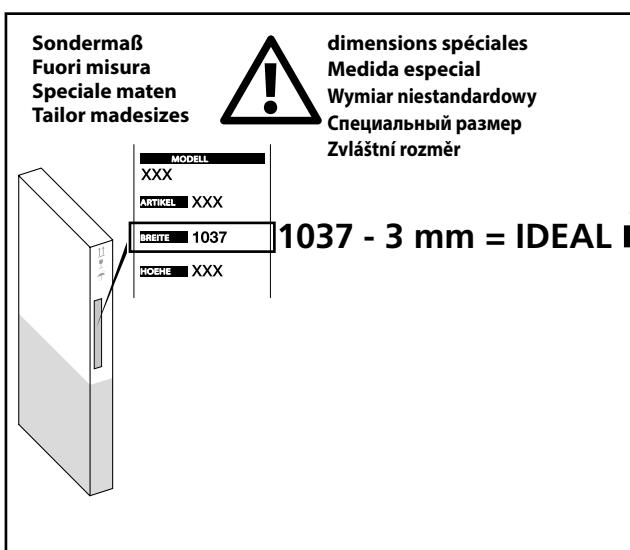


Standard...

A/AR-E2 R 700 min. 672 - max. 697 - ideal 684
 A/AR-E2 R 750 min. 722 - max. 747 - ideal 734
 A/AR-E2 R 800 min. 772 - max. 797 - ideal 784
 A/AR-E2 R 900 min. 872 - max. 897 - ideal 884
 A/AR-E2 R 1000 min. 972 - max. 997 - ideal 984
 A/AR-E2 R 1200 min. 1172 - max. 1197 - ideal 1184

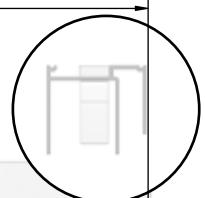


Achtung: Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.
 Attenzione: Installare entro min. ... e max. ... mm.
 Let op: van. ... tot. ... maat aanhouden.
 Attention: Fix between min. ... and max. ... mm.
 Attention: de min. ... à max. ... respecter les mesures.
 Atención: Fijar entre min. ...y max. ... mm.
 Uwaga!: Należy zachować wymiar min. ... do maks.
 Внимание: размер должен быть от мин. ... до макс. ...
 Pozor: Prosíme dodržení rozmeru od min ... do max...

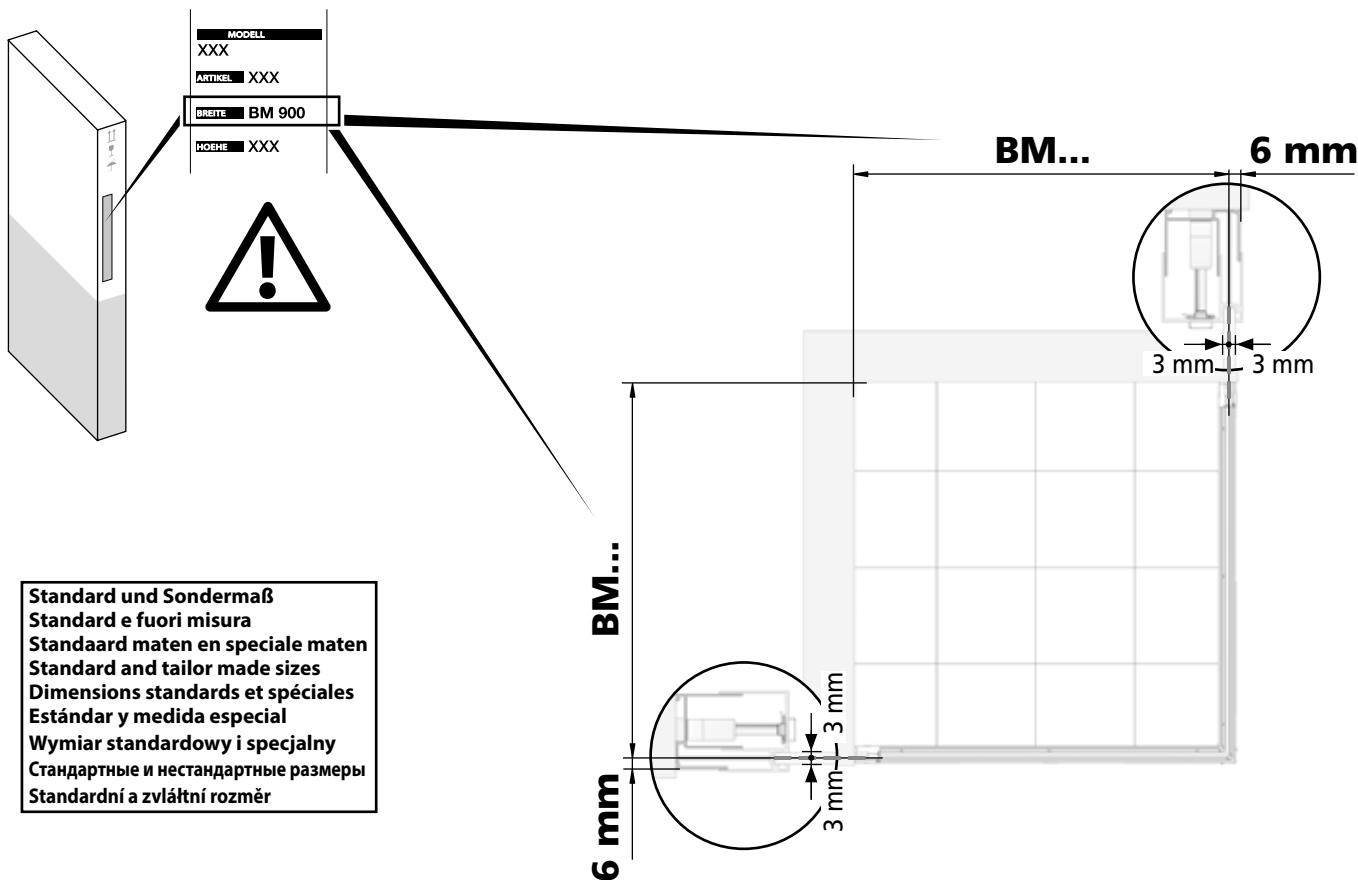

1

Montage Außenkante Profil | Montaggio senza centro vetro | Montage buitenkant profiel | Installation outer edge profile| Montage profil extérieur | Instalación perfil en el exterior | Montaż po zewnętrznej stronie profilu | Монтаж внешний профиль края | Montáž vnější profil hrany

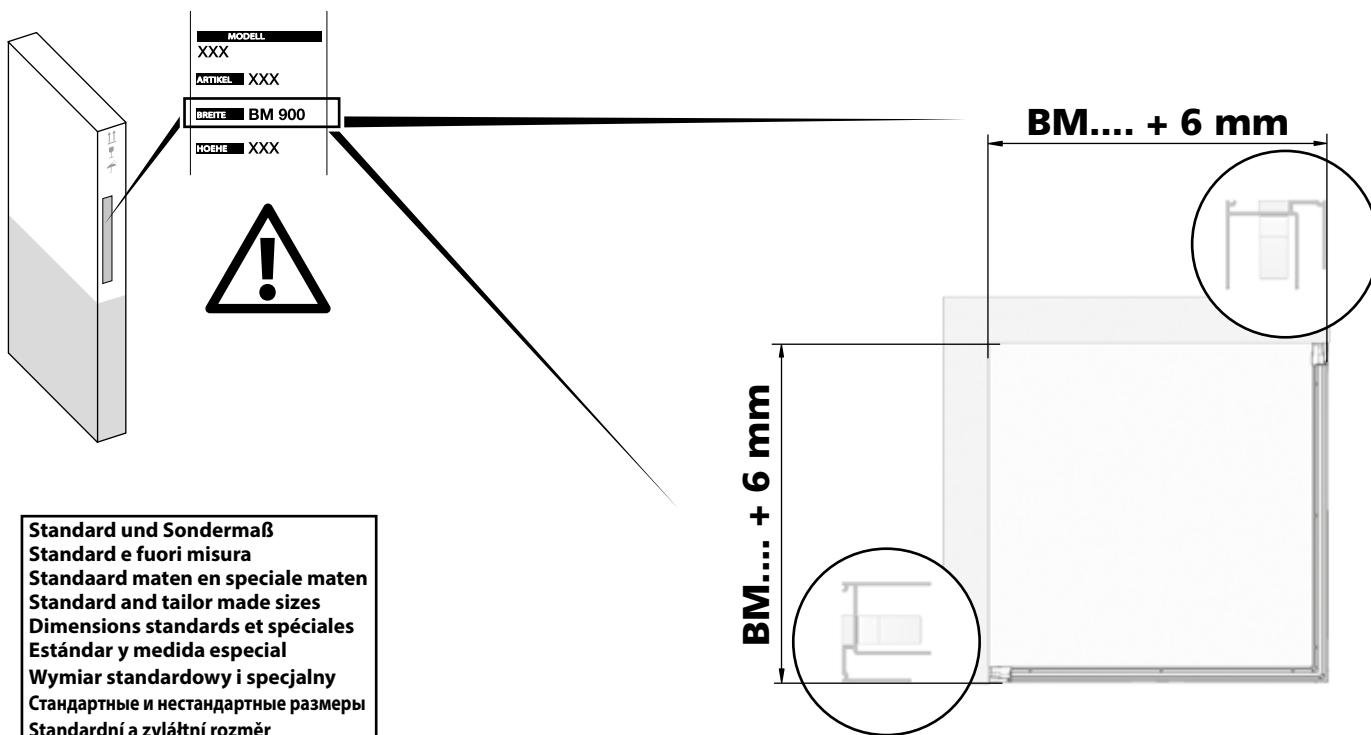

Achtung: Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.

Attenzione: Installare entro min. ... e max. ... mm.

Let op: van. ... tot. ... maat aanhouden.

Attention: Fix between min. ... and max. ... mm.

Attention: de min. ... à max. ... respecter les mesures.


Atención: Fijar entre min. ...y max. ... mm.

Uwaga!: Należy zachować wymiar min. ... do maks.


Внимание: размер должен быть от мин. ... до макс. ...

Pozor: Prosíme dodržení rozmeru od min ...do max...


A/AR-E2 L/R

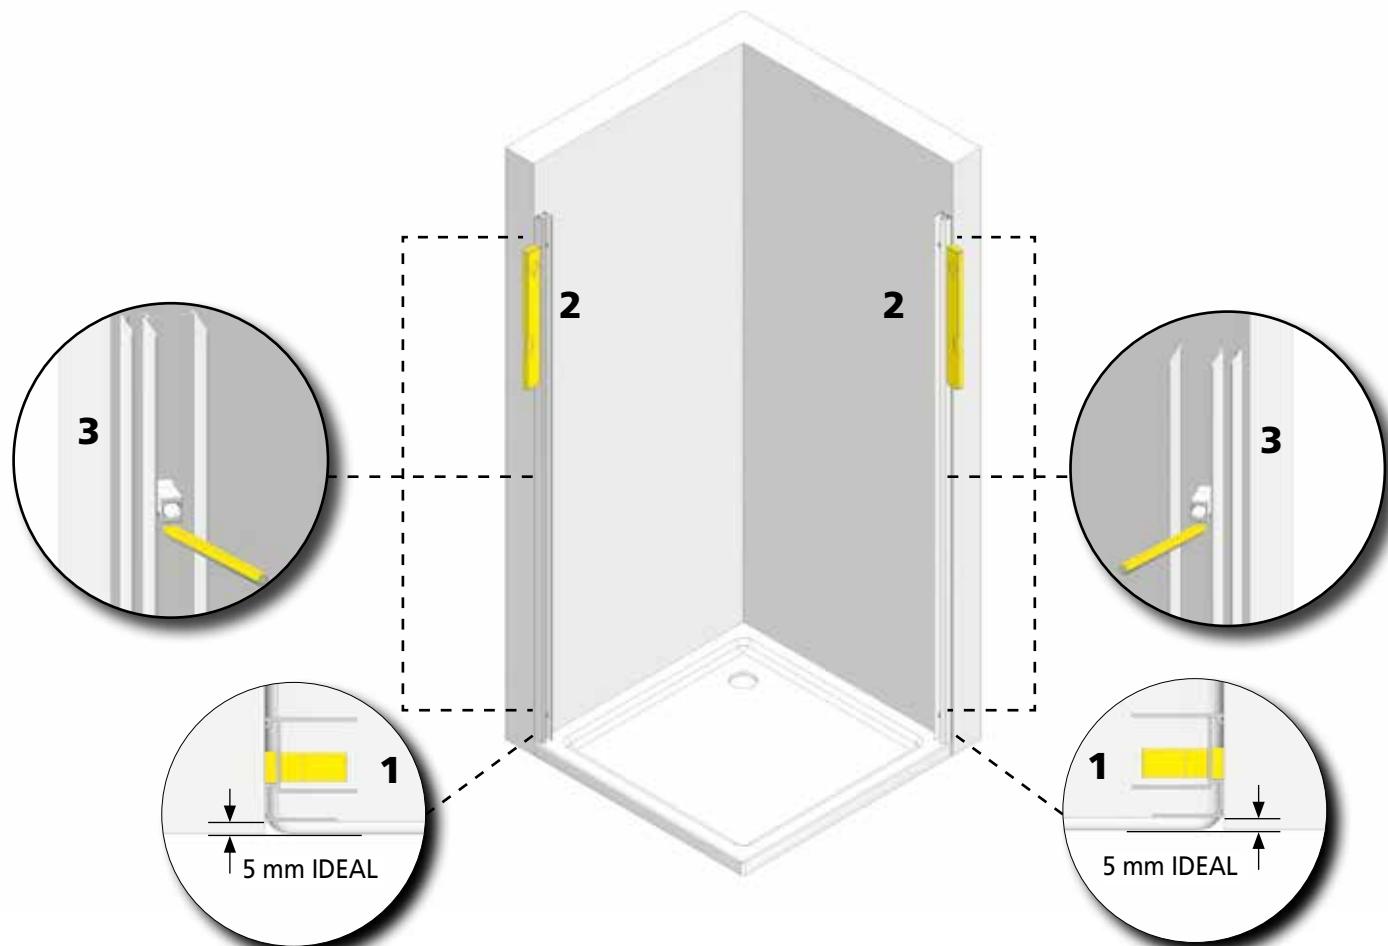


2

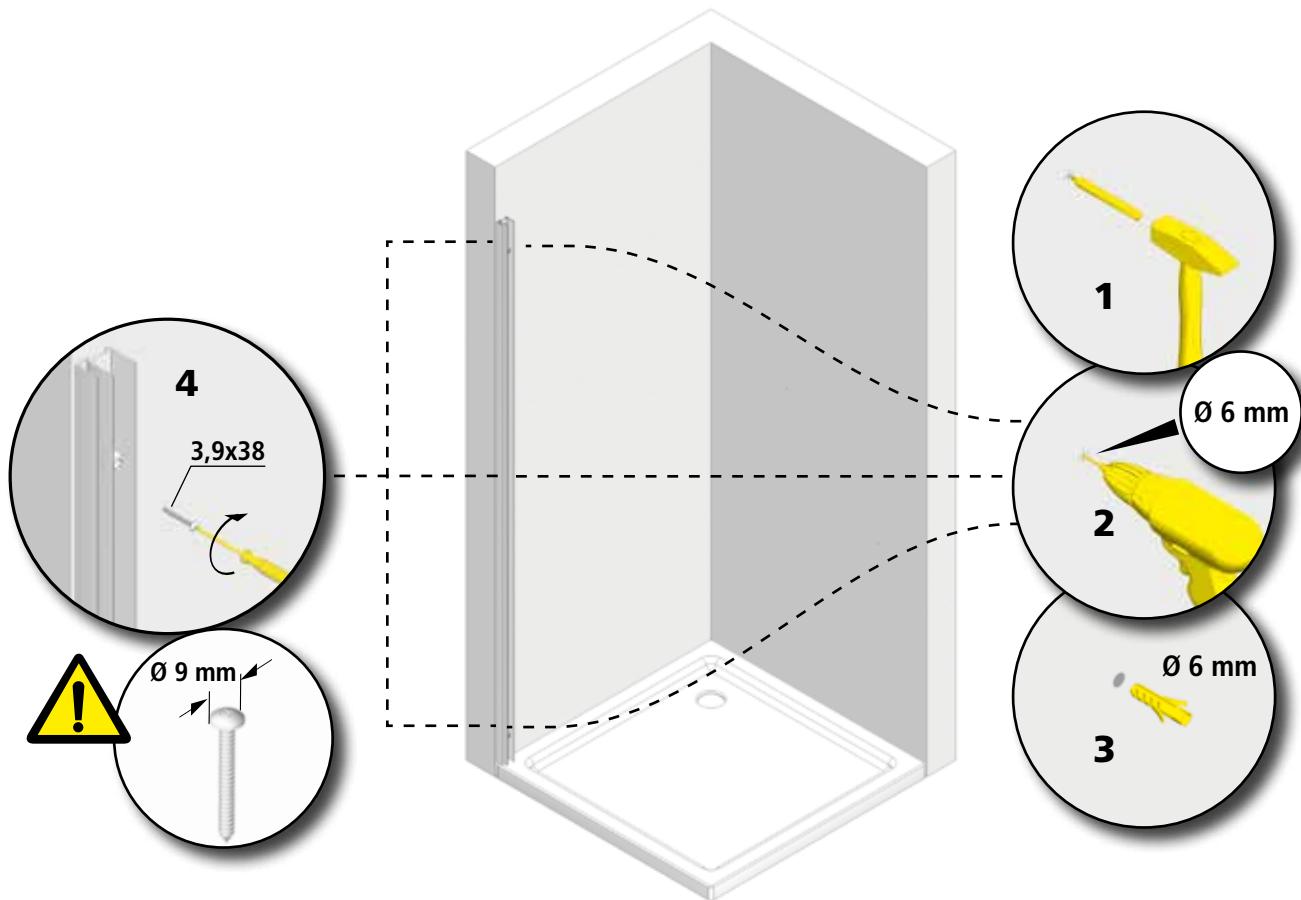


3

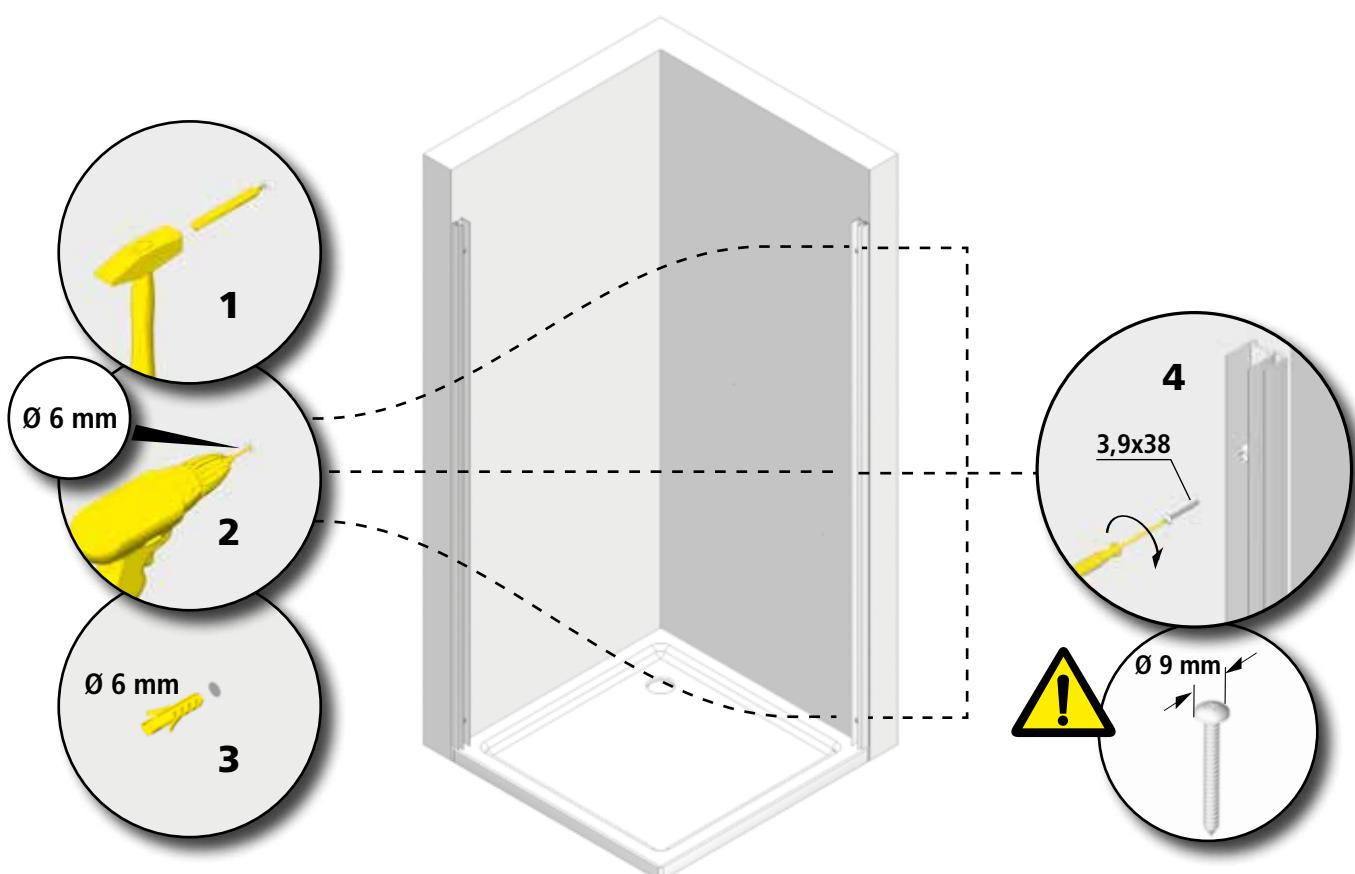


4

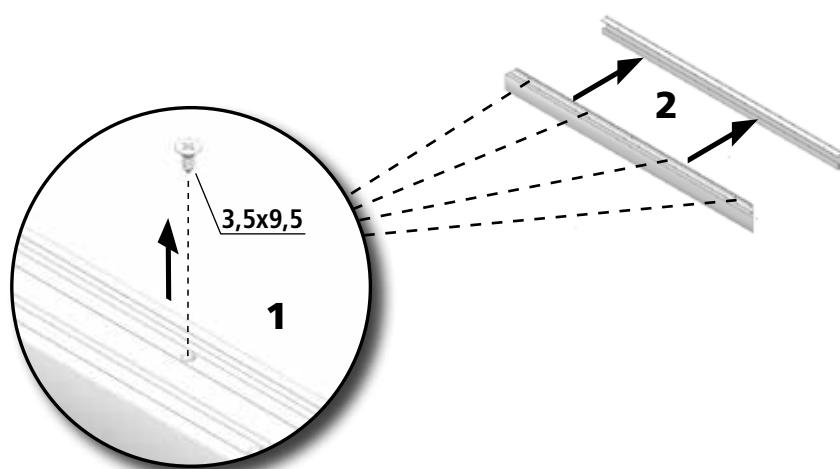


5

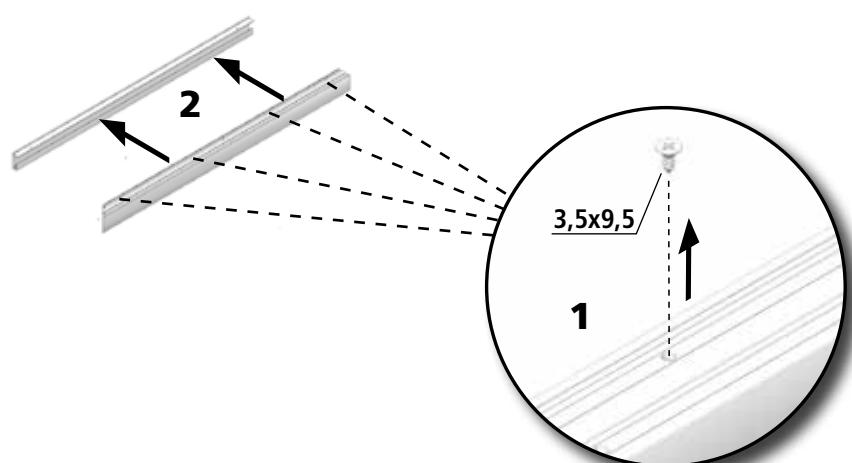


6

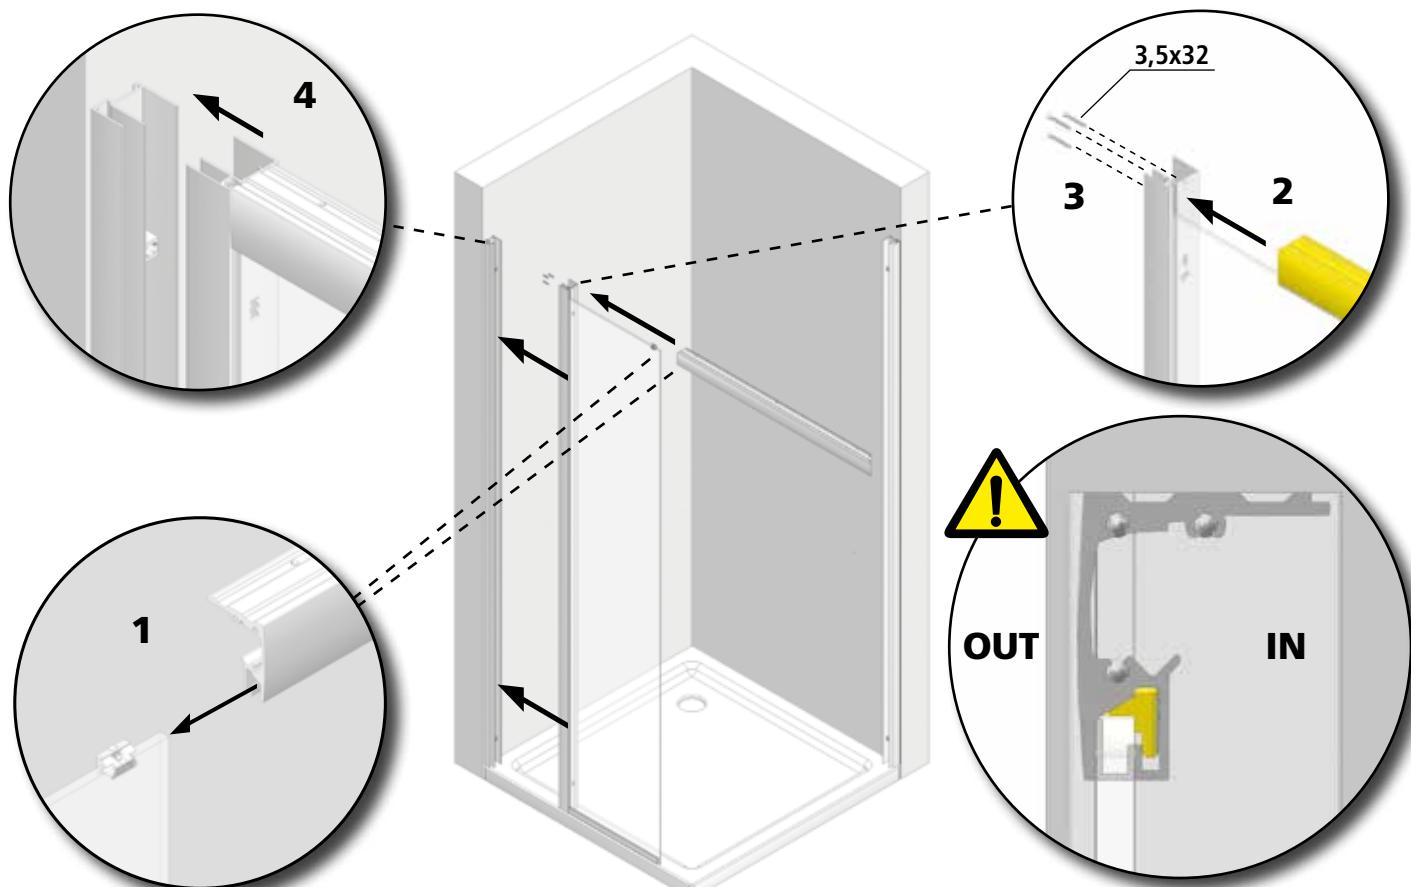

7

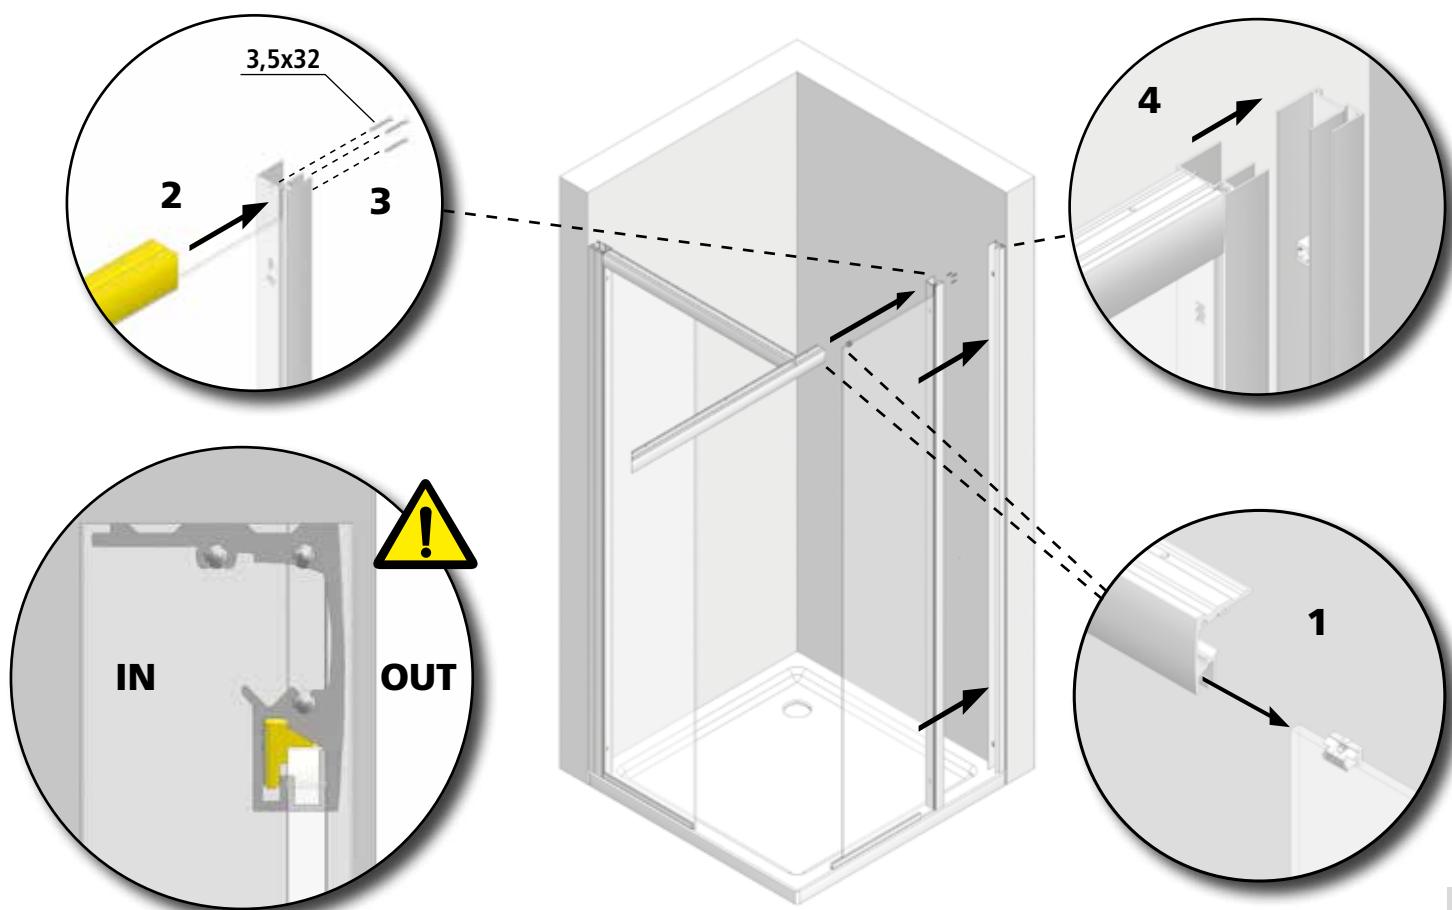


8

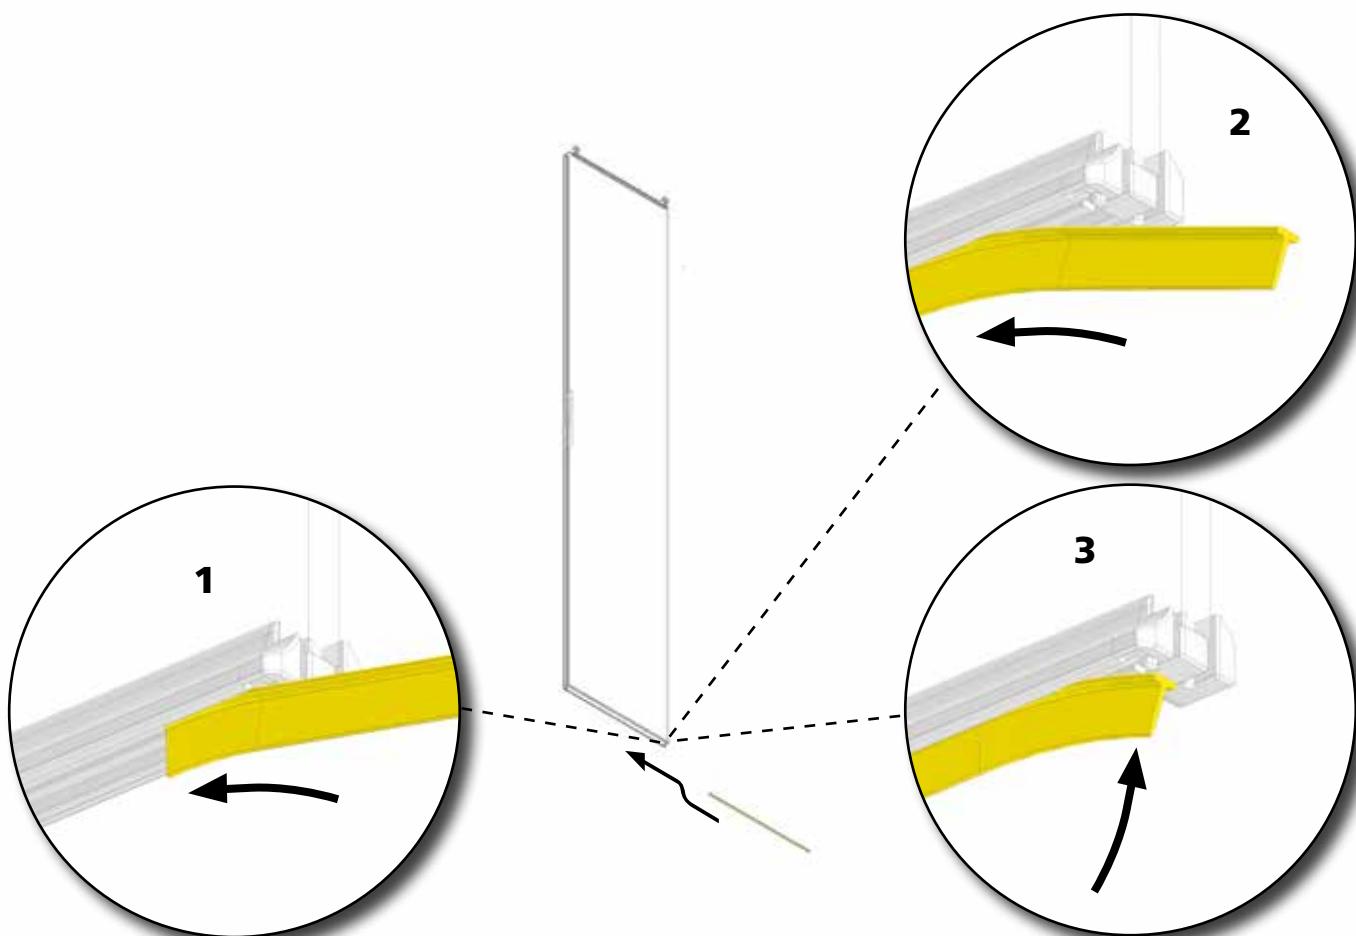


9



A/AR-E2 L/R

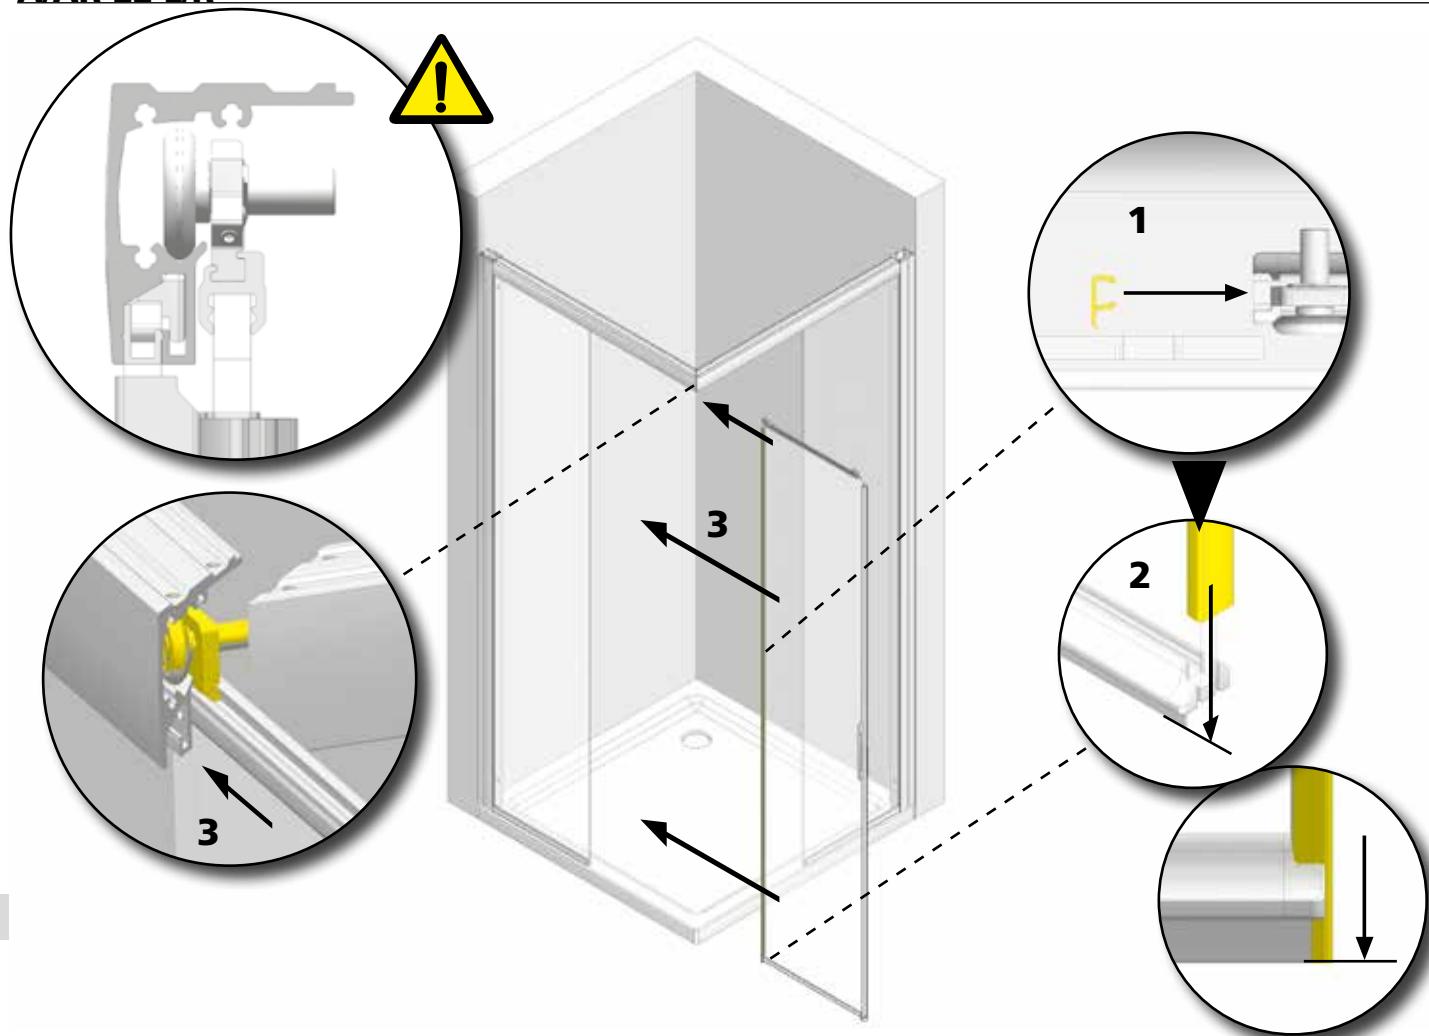



10

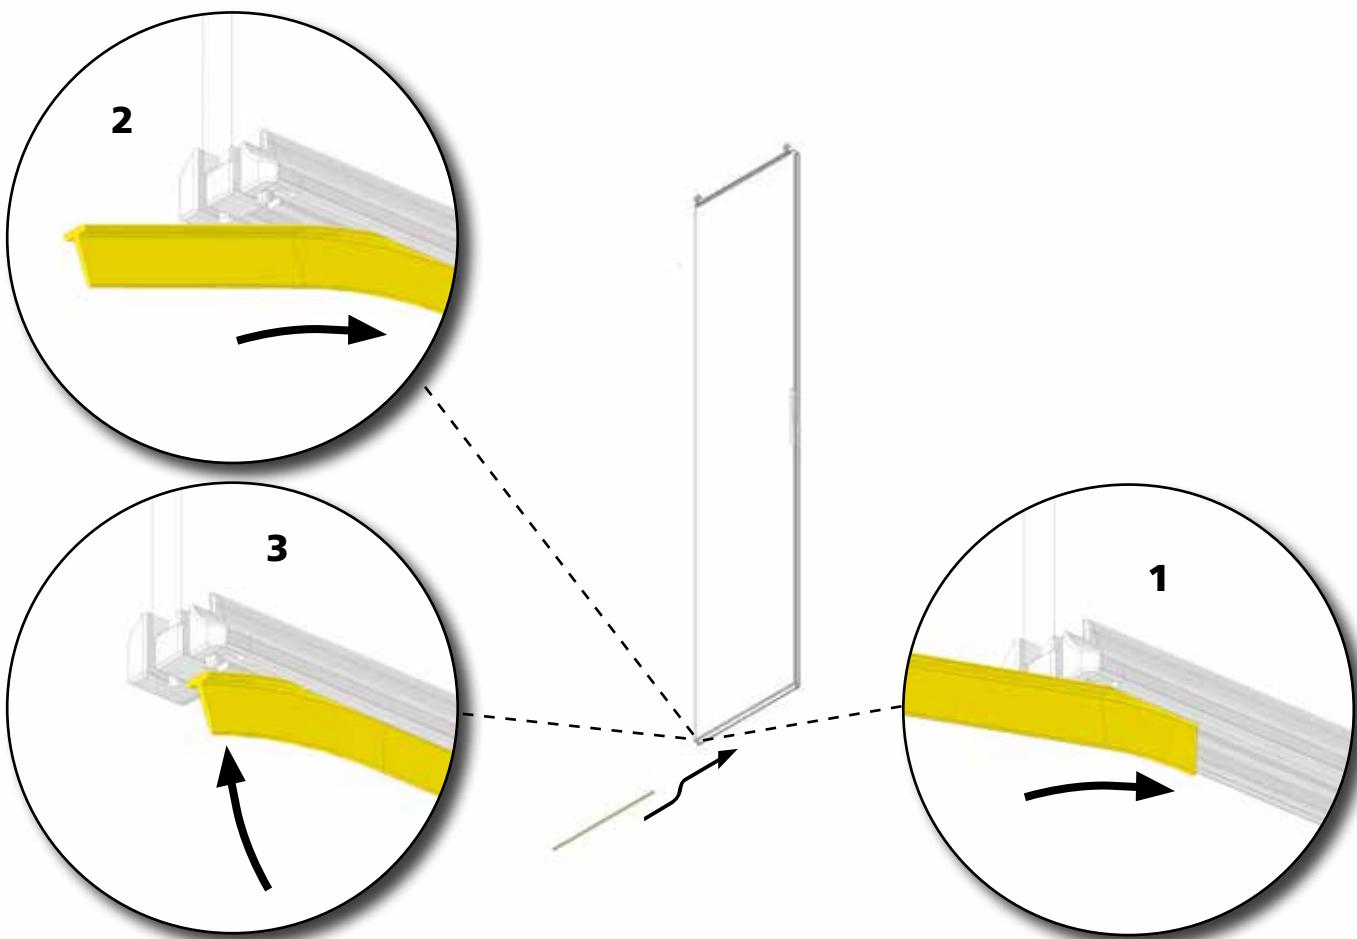


11

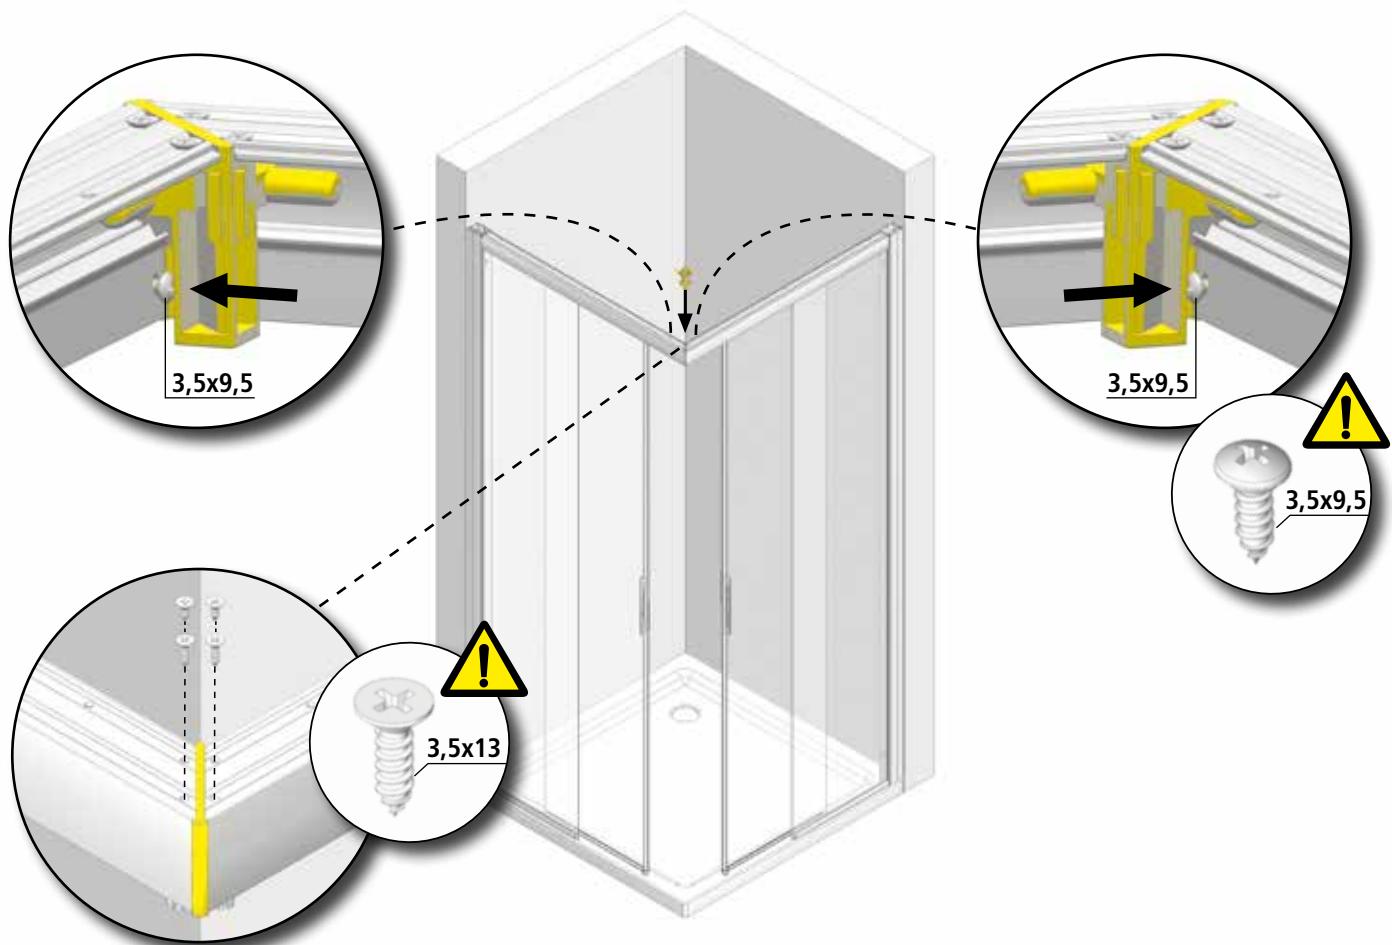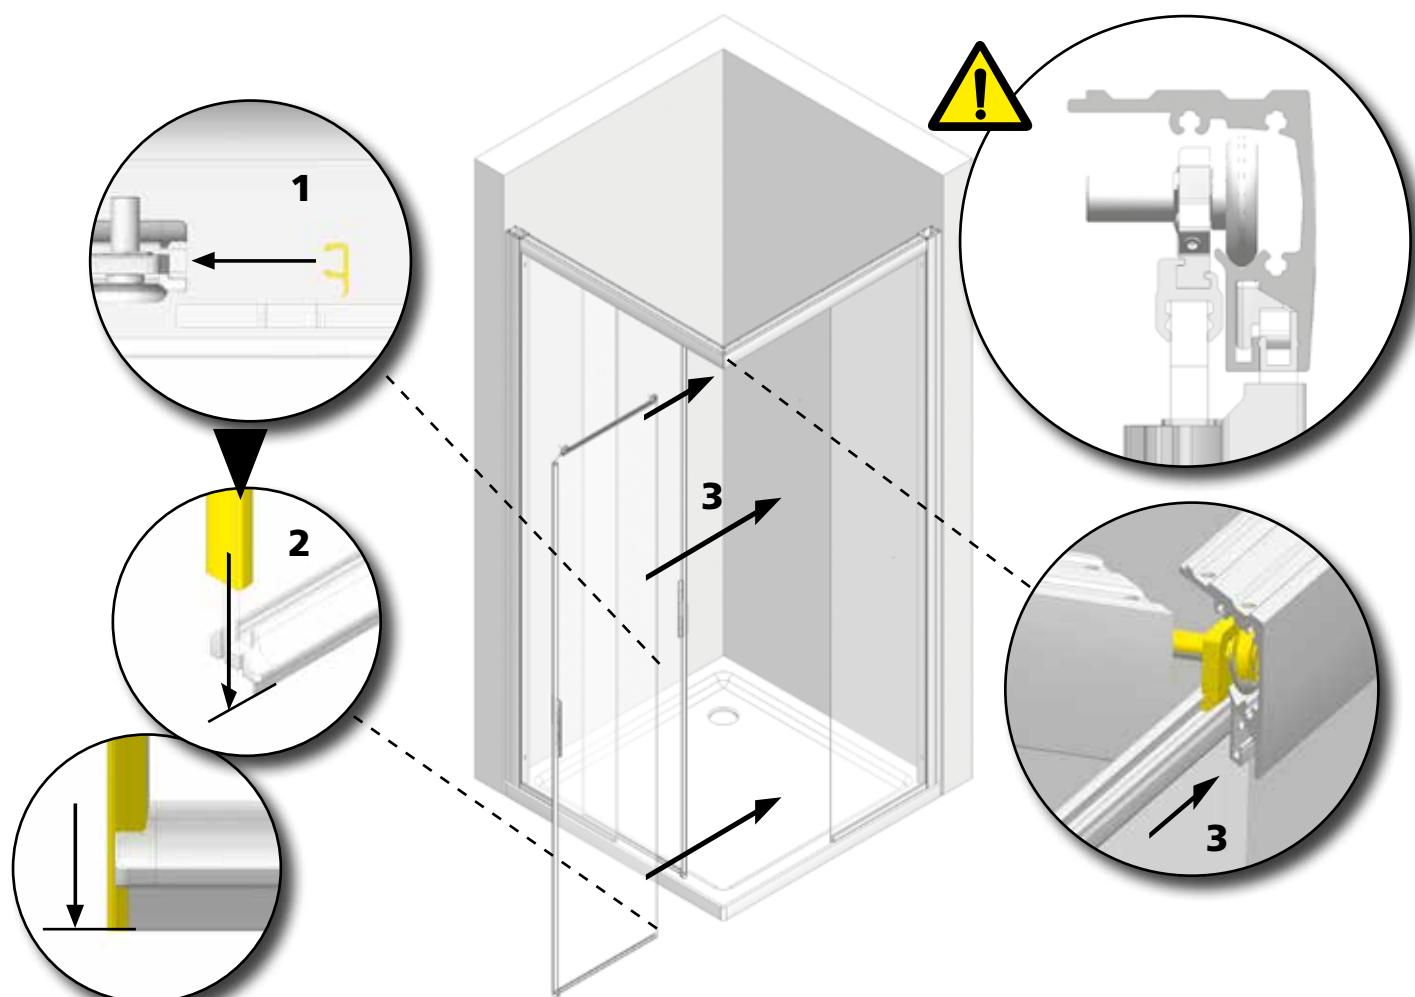


A/AR-E2 L/R

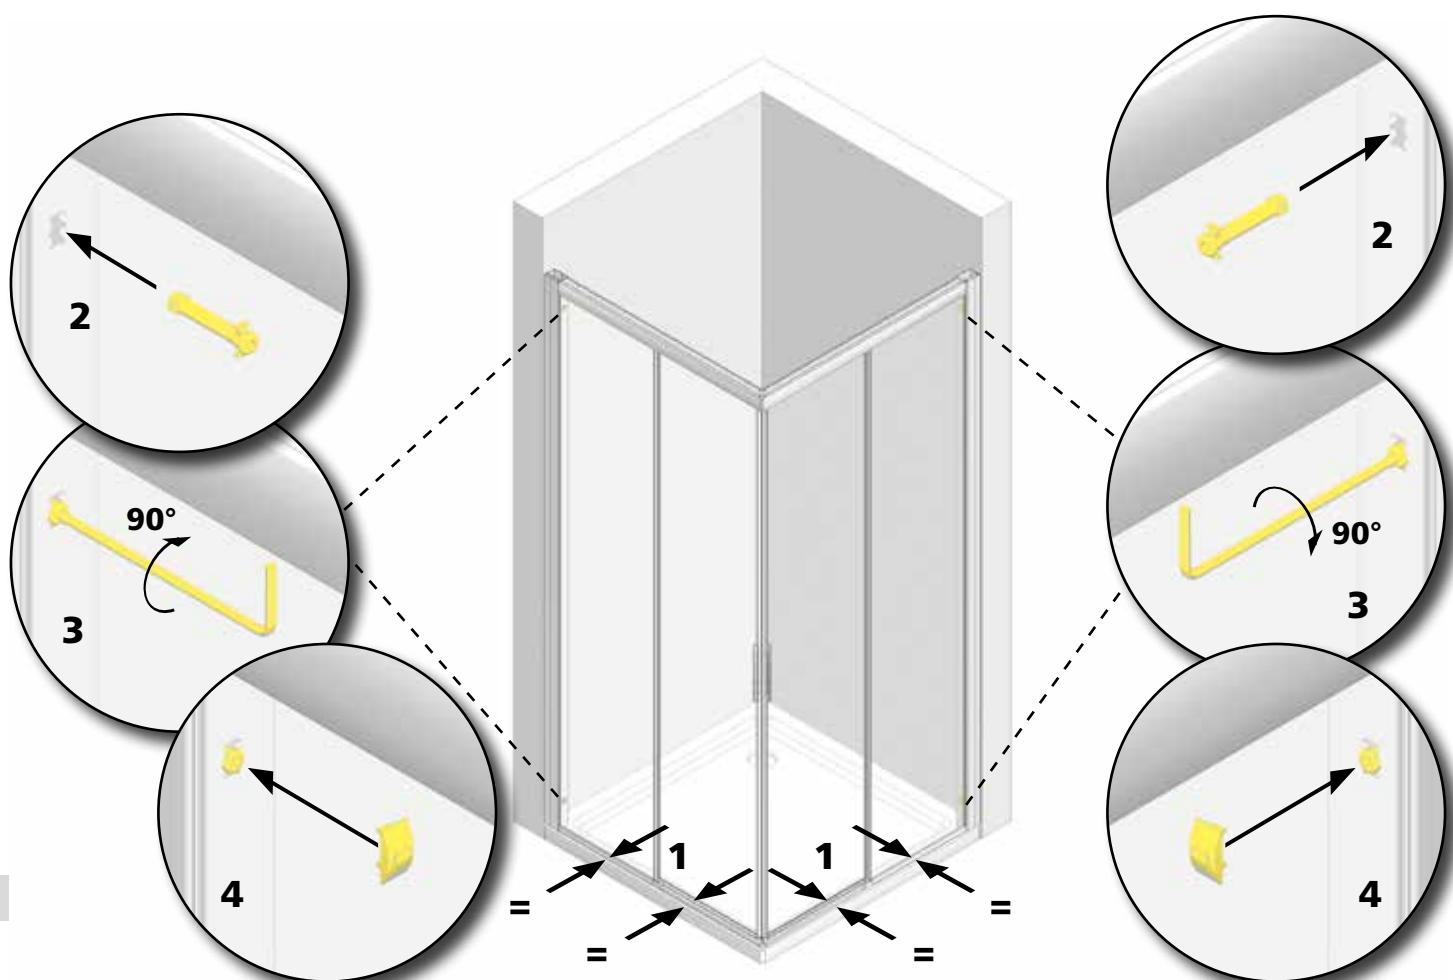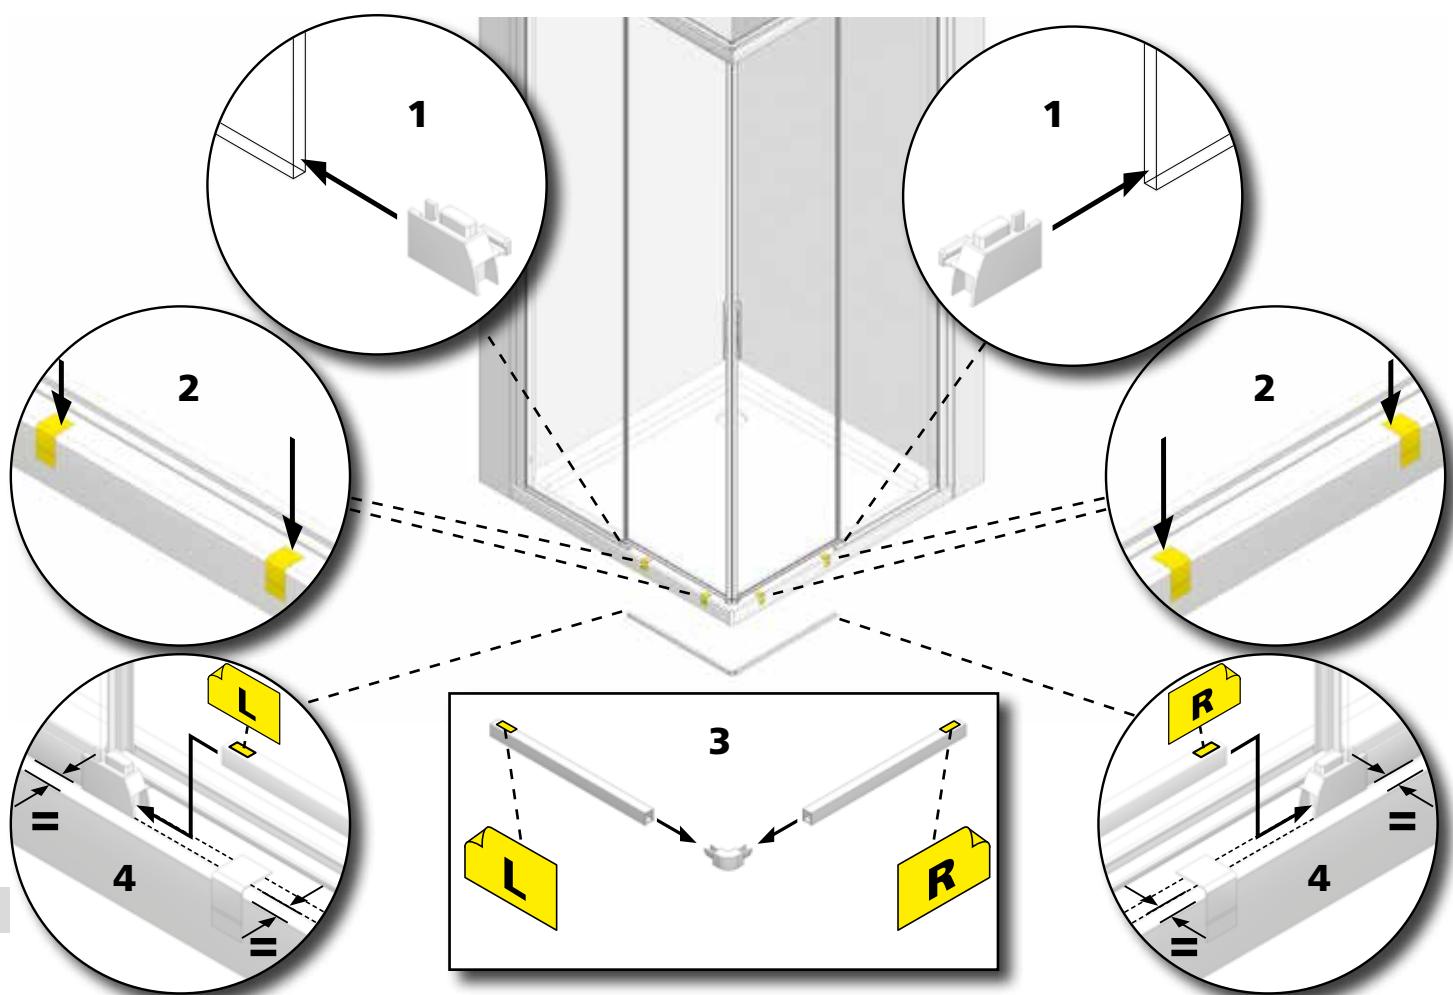

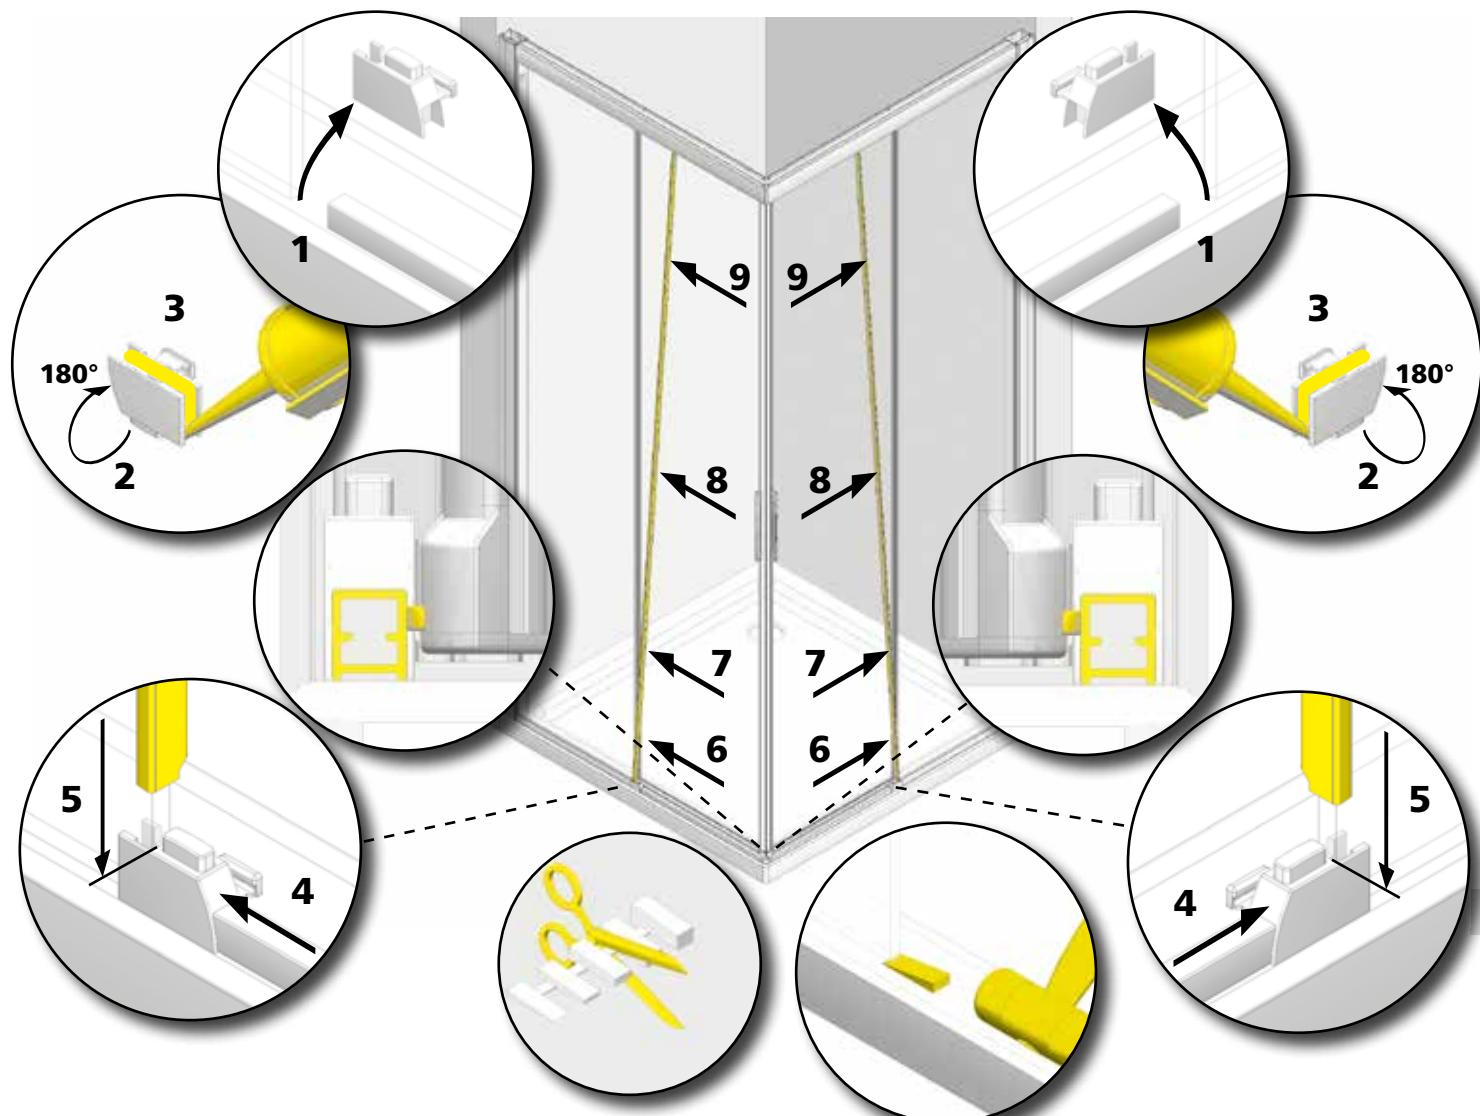


16

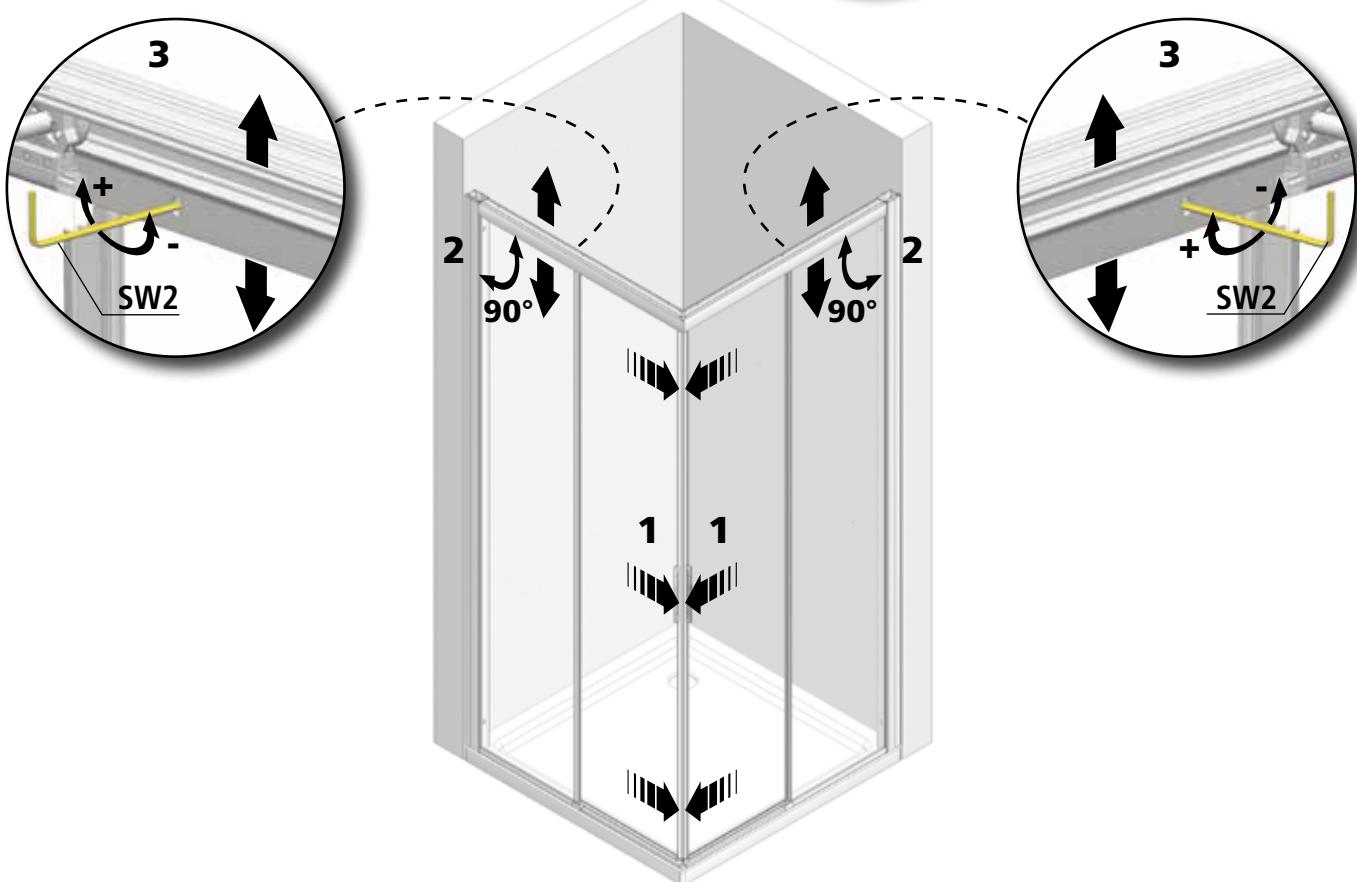


17



A/AR-E2 L/R

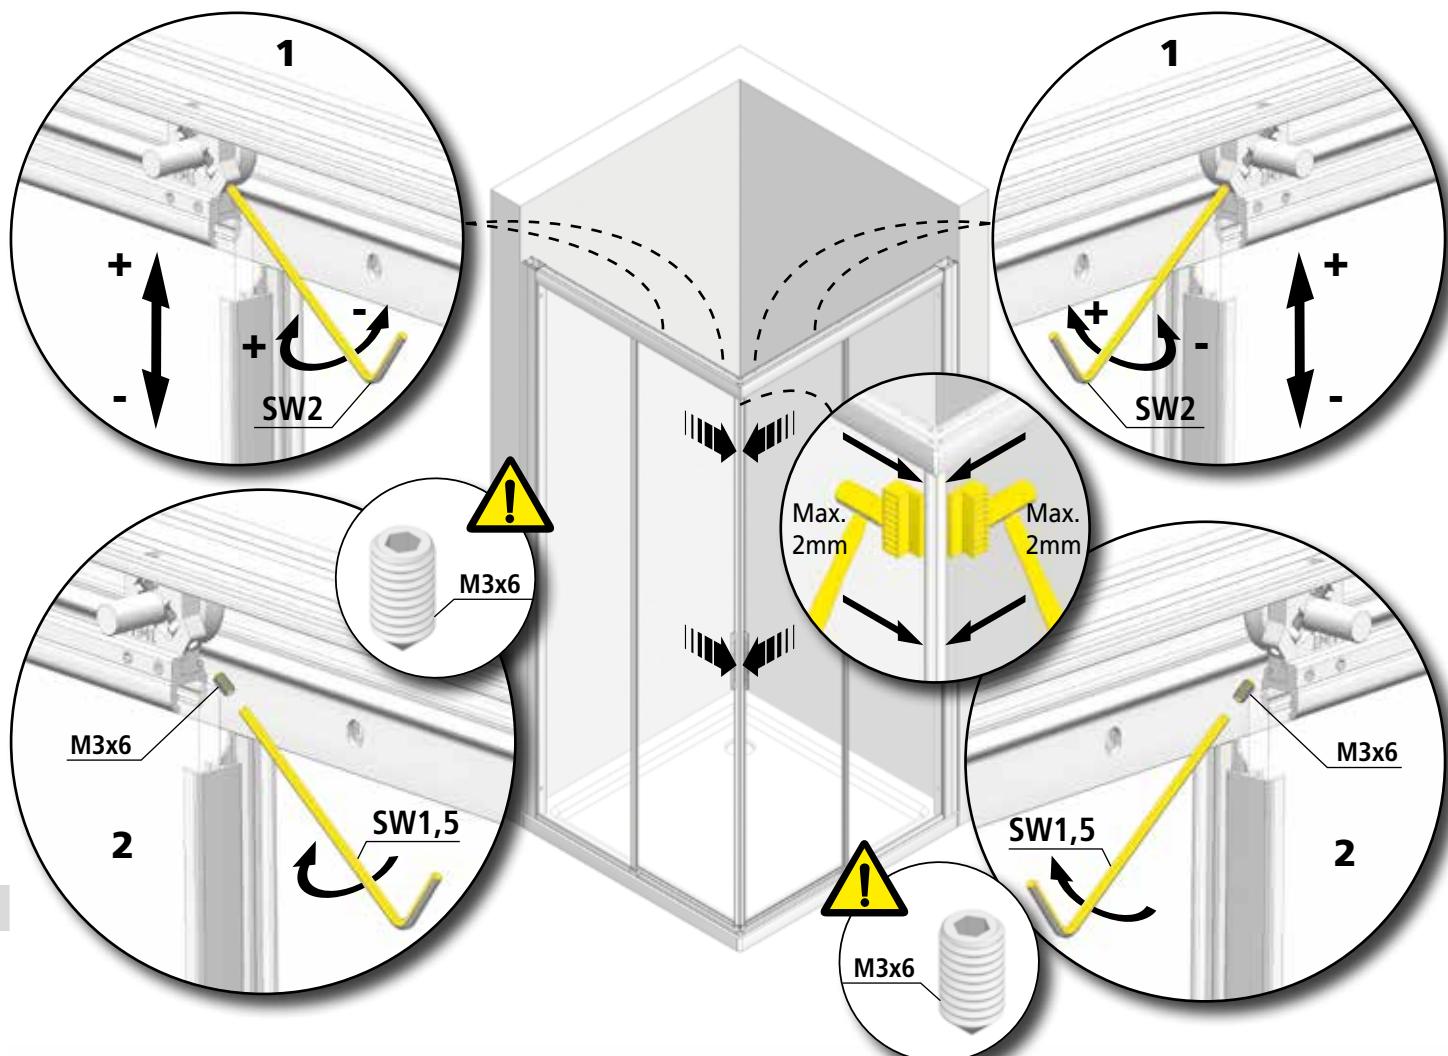



18

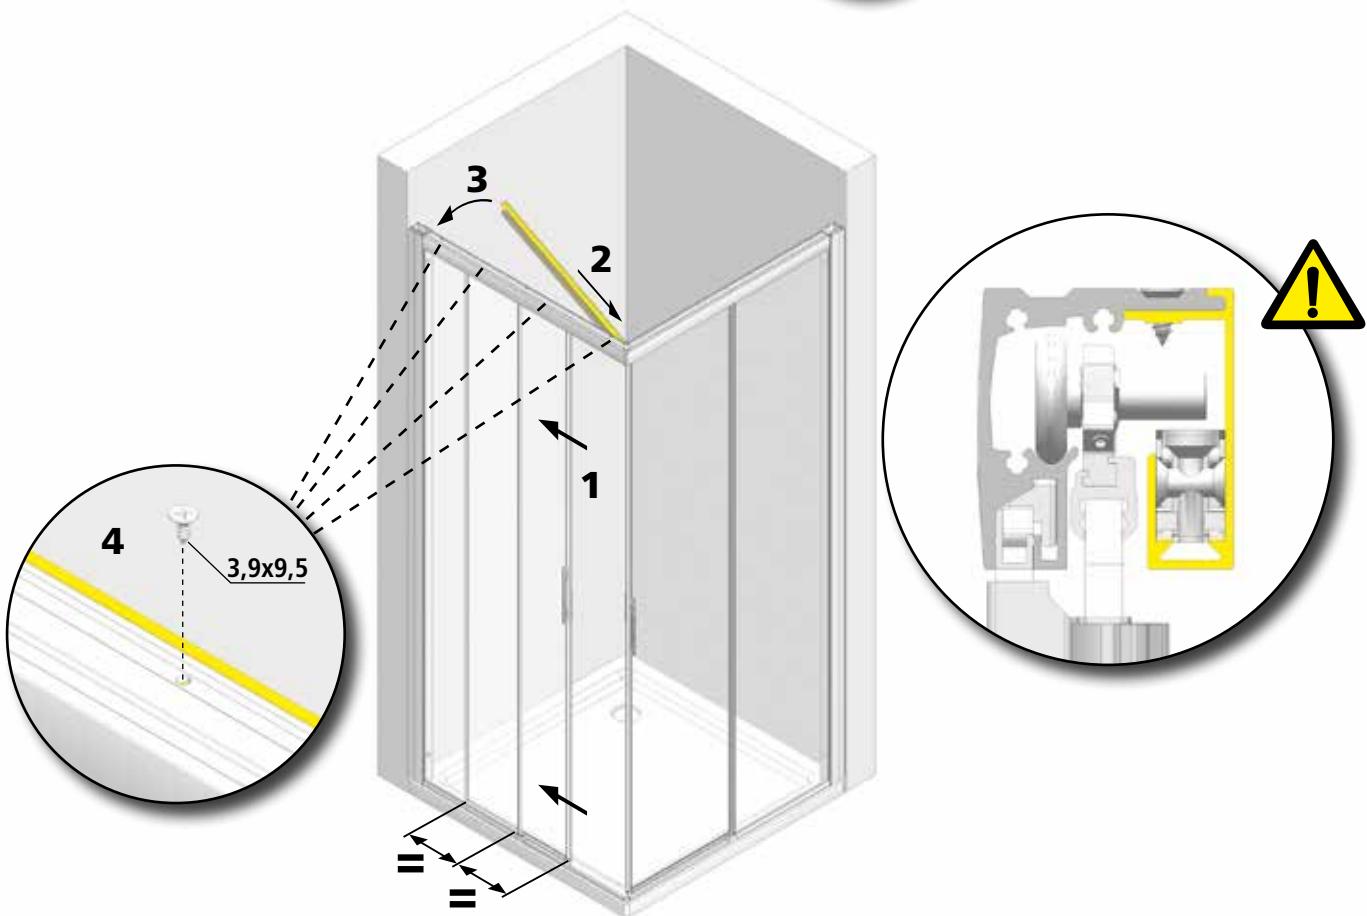


19

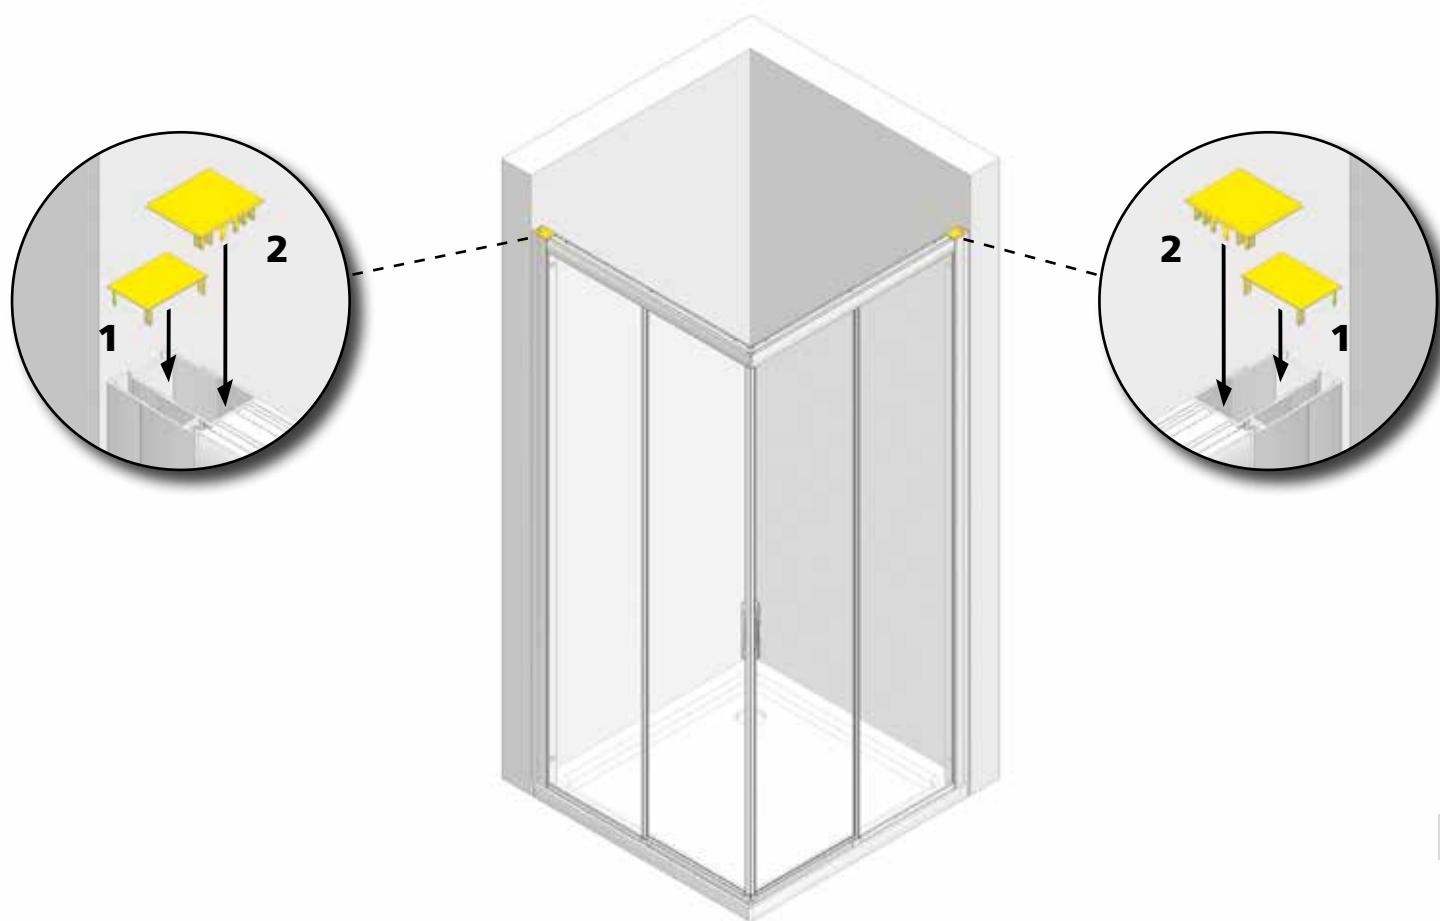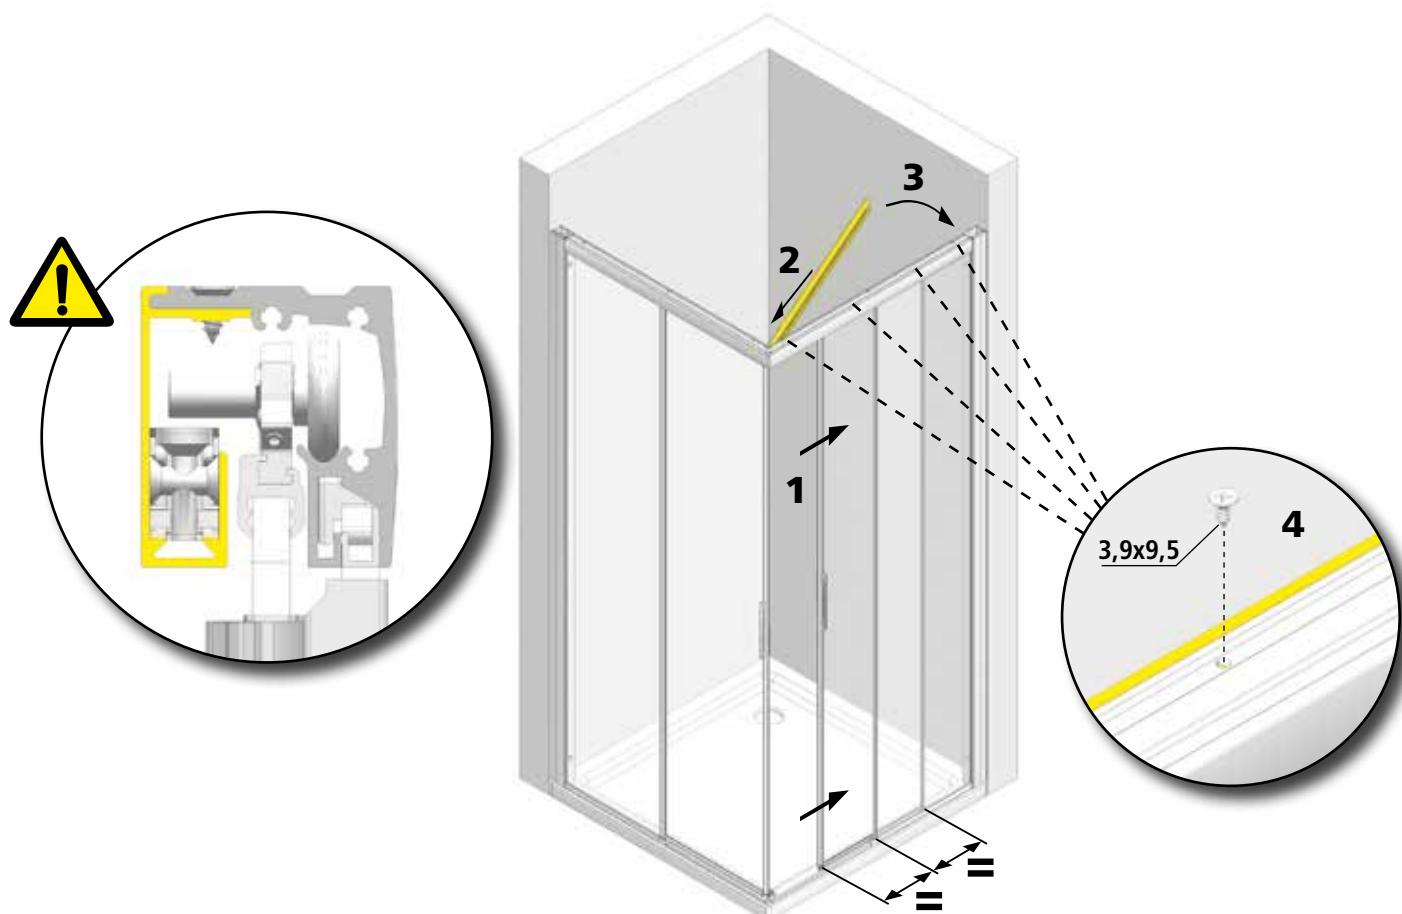


A/AR-E2 L/R

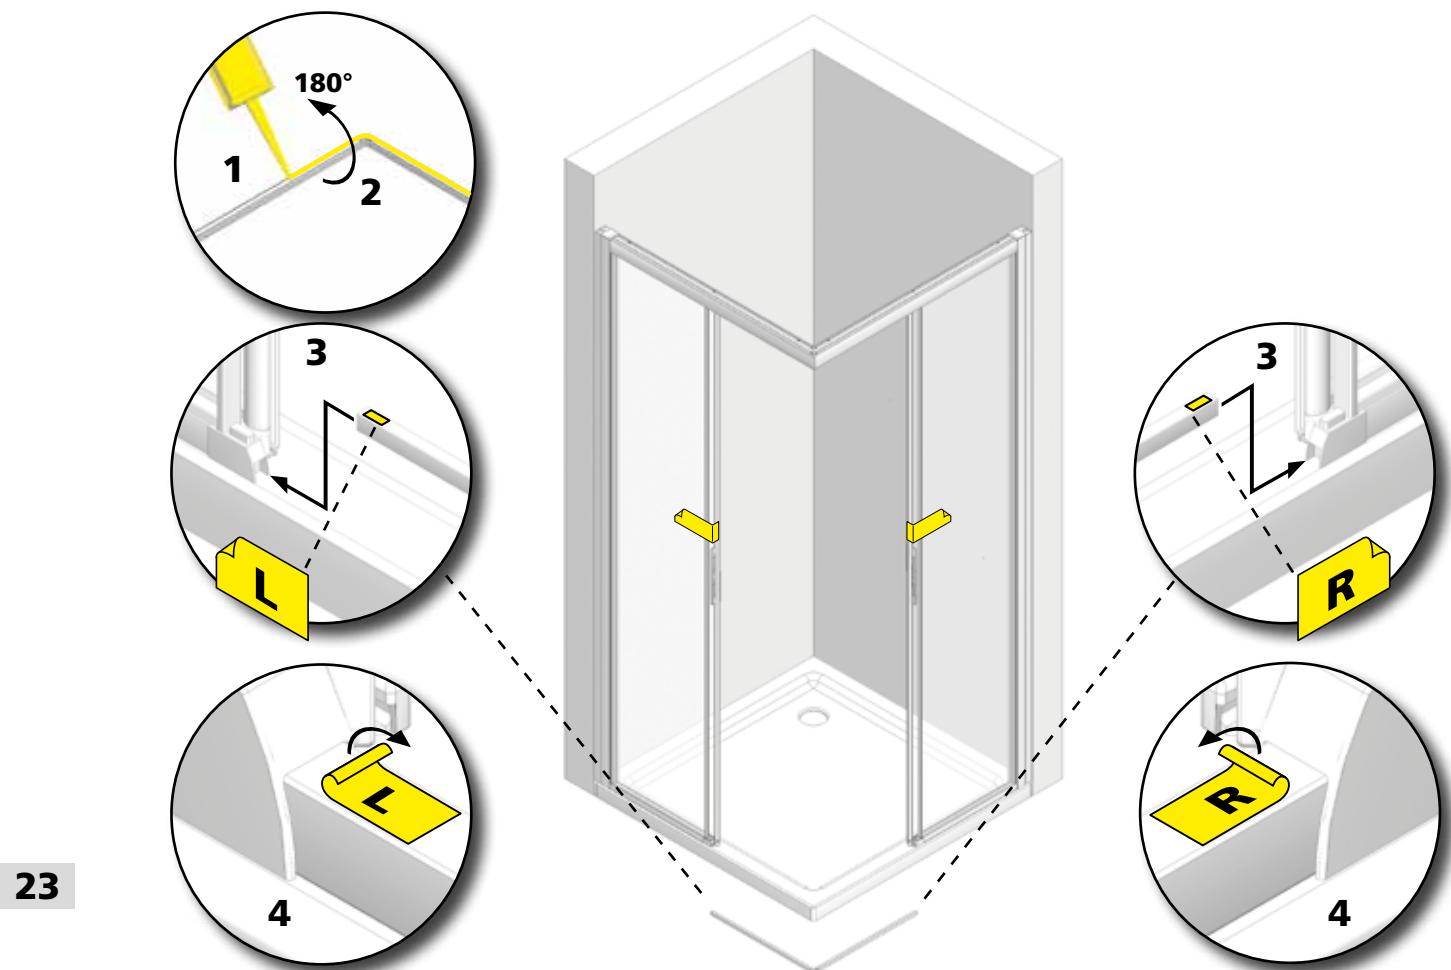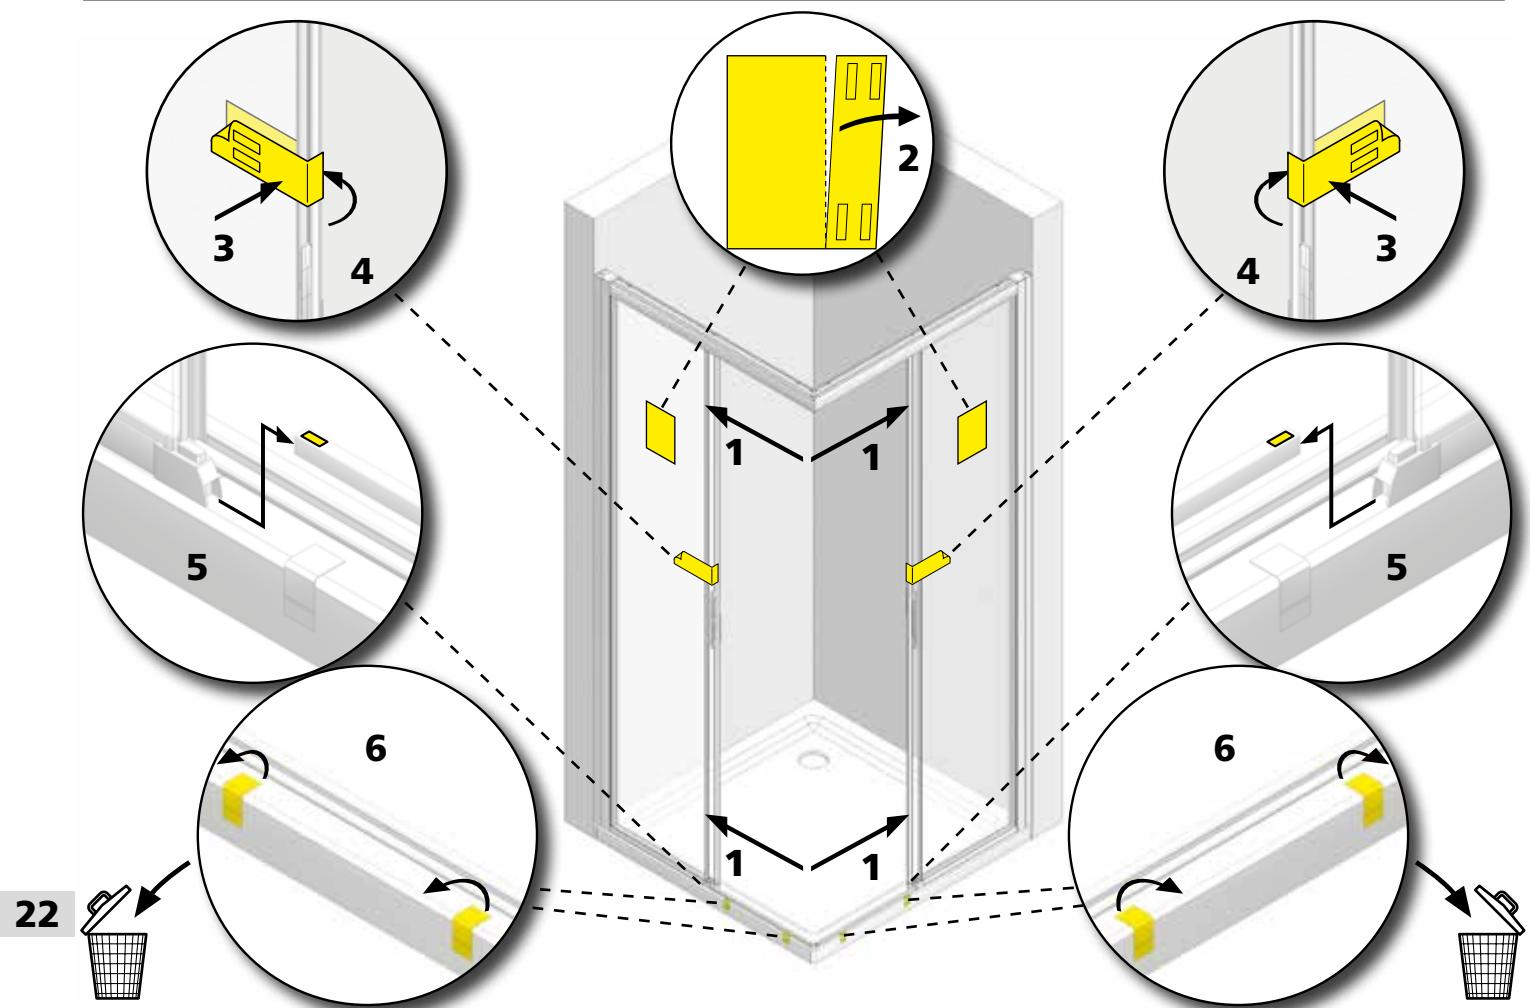


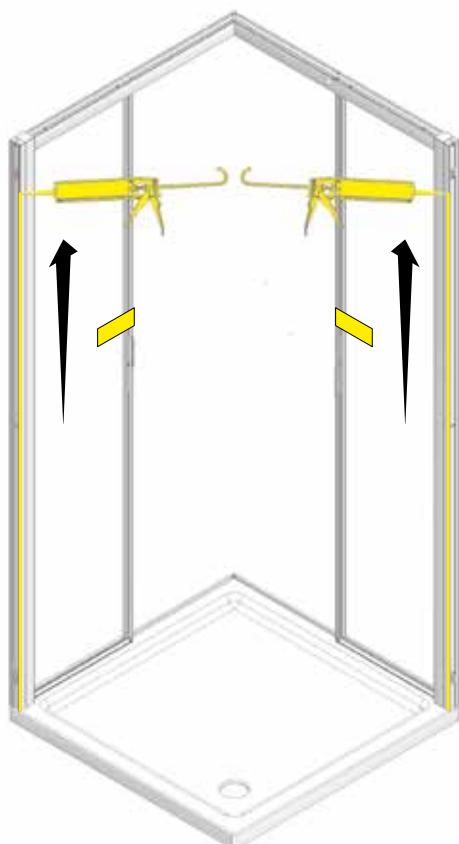

24

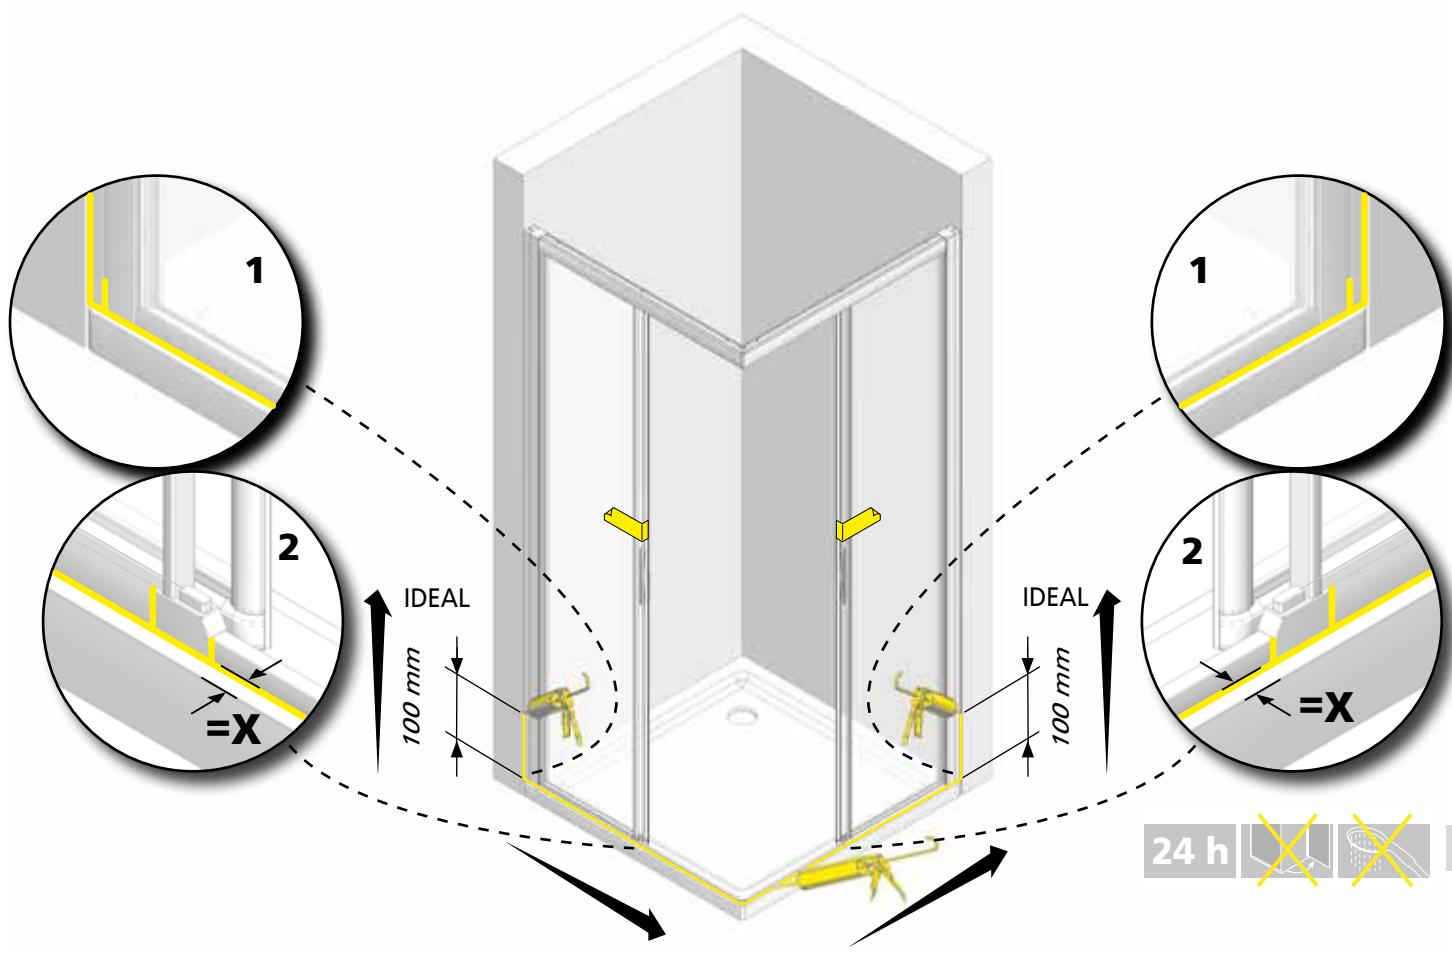24 h **25**

QR-CODE

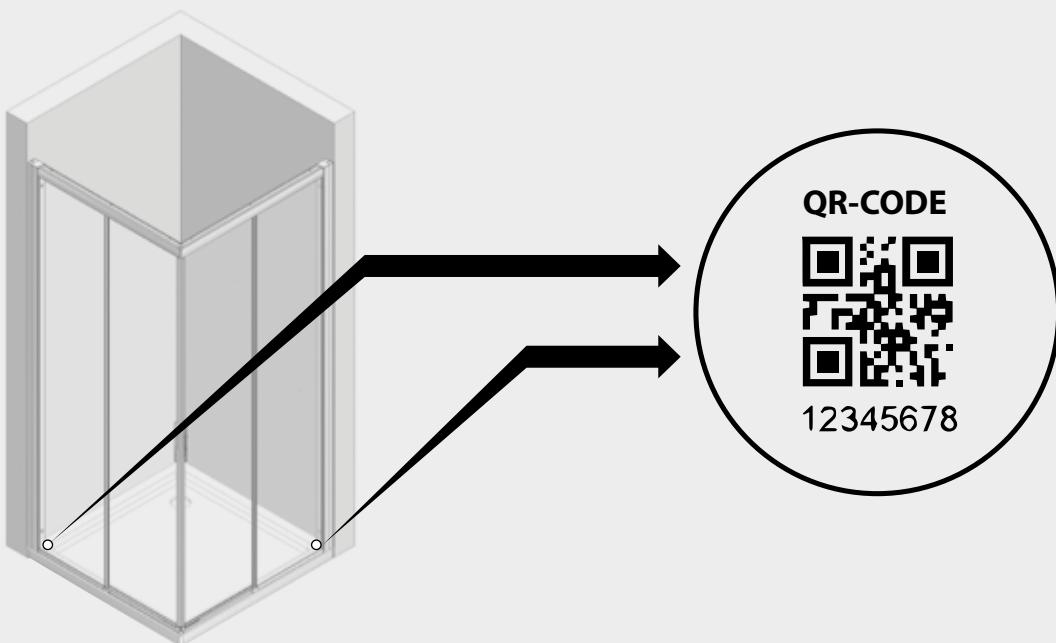

DE

Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen oder unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, ist es wichtig Ihre Duschabtrennung richtig identifizieren zu können. Dazu haben alle duka-Produkte auf ihrer Außenseite am unteren Rand einen QR-Code. Dieser Code ist wie ein „Ausweis“ Ihrer duka und trägt in sich eine 8-stellige Ziffernfolge, mit der wir Ihr Produkt eindeutig zuordnen können. Dadurch wissen wir z.B. wann Ihre Duschabtrennung gebaut wurde, welche Ausstattungsmerkmale sie hat und welche Ersatzteile die richtigen sind. Diesen Code können Sie ganz einfach selber auslesen und anschließend Ihrem Verkäufer, bei dem Sie Ihre duka gekauft haben, mitteilen. Sobald uns Ihr Verkäufer den QR-Code mitgeteilt hat, haben wir alle notwendigen Daten, um Ihre Frage beantworten zu können. Für nähere Informationen beachten Sie bitte unsere Hinweise auf www.duka.it unter „QR-Code“.

IT

Se avete bisogno di un ricambio o se volete utilizzare la garanzia, è importante poter identificare la vostra cabina doccia. Per questo tutti prodotti duka hanno, nella parte esterna sul bordo inferiore, il codice QR, che è come una carta d'identità del prodotto. Riporta infatti una serie di numeri, 8 cifre, con i quali possiamo riconoscere il vostro prodotto, risalire al periodo di produzione, individuarne le caratteristiche ed anche i ricambi adeguati. È un codice che potete leggere anche voi semplicemente e trasmettere al rivenditore dove avete acquistato il prodotto duka. Quando il rivenditore ci comunica poi questo codice, noi abbiamo tutti i dati necessari per rispondere tempestivamente alle vostre richieste. Per saperne di più visitate il nostro sito www.duka.it nella sezione "QR-Code".

NL

Het is belangrijk dat u uw douchecabine goed kunt identificeren, mocht u een reserveonderdeel nodig hebben of aanspraak willen maken op onze garantie. Daarom hebben alle Duka-producten op de onderrand aan de buitenkant een QR-code. Deze code geldt als "identiteitsbewijs" van uw Duka en bestaat uit 8 cijfers, aan de hand waarvan we uw product eenduidig kunnen identificeren. Daardoor weten we bijvoorbeeld wanneer uw douchecabine geproduceerd is, welke kenmerken ze heeft en welke reserveonderdelen de juiste zijn. De code kan gemakkelijk worden afgelezen en vervolgens aan het verkooppunt worden doorgegeven, dat de douchecabine heeft verkocht. Zodra u de QR-code aan uw verkoper heeft doorgegeven, hebben wij alle nodige gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden. Raadpleeg voor meer informatie onze aanwijzingen op www.duka.it onder „QR-code“.

GB

If you need spare parts or plan to use your guarantee, it is important that you are able to identify your shower enclosure correctly. That's why all duka products have a QR code on the outer edge. This duka "ID card" is an 8-digit code which we use to identify when your shower enclosure was manufactured, what its specific features are and which spare parts are required. You can also read this code yourself and pass it on to the retailer where you purchased your duka product. When your retailer passes on this code to us, we will have all the information we need to help you with your enquiry. Find out more at www.duka.it under the "QR code" section.

F

Si vous avez besoin d'une pièce détachée ou si vous désirez utiliser votre garantie, il est important de pouvoir identifier votre cabine de douche. Pour cette raison, tous les produits duka ont à l'extérieur en bas sur le bord, le code QR, qui est pratiquement la carte d'identité du produit. En effet, il comporte une série de 8 chiffres, grâce auxquels nous pouvons reconnaître votre produit, remonter à la période de production, déterminer ses caractéristiques ainsi que les pièces détachées adaptées. C'est un code que vous pouvez simplement lire vous-mêmes et transmettre au revendeur qui vous a vendu le produit duka. Lorsque le revendeur nous communique ce code, nous avons alors toutes les données nécessaires pour répondre au plus vite à vos demandes. Pour en savoir plus, visitez notre site www.duka.it à la section "QR-Code".

E

Si necesita una pieza de repuesto, o si desea utilizar la garantía, es importante saber identificar su cabina de ducha. Es por ello que todos los productos duka cuentan con un código QR en la parte exterior del borde inferior, que hace las veces de carné de identidad del producto. Se trata de una serie de ocho números que permite identificar el producto, averiguar la fecha de producción y conocer las características y las piezas de repuesto adecuadas. Este código se puede leer y enviar directamente al distribuidor duka donde se adquirió el producto. En cuanto el distribuidor nos facilite este código, tendremos todos los datos necesarios para dar respuesta rápidamente a cualquier necesidad. Para obtener más información, visite la sección «Código QR» de nuestra página web www.duka.it.

PL


Jeżeli potrzebują Państwo części zamiennej lub chcą skorzystać z gwarancji, ważne jest, aby możliwe było prawidłowe zidentyfikowanie Państwa ścianki prysznicowej. W tym celu na zewnętrznej stronie przy dolnym brzegu wszystkich produktów duka znajduje się kod QR. Kod ten stanowi „dowód tożsamości”. Państwa produktu duka, który składa się z 8 cyfr, które umożliwiają jego jednoznaczną identyfikację. Dzięki temu wiemy, kiedy dana ścianka prysznicowa została wyproducedzana, w co jest wyposażona i jakich części zamiennych wymaga. Kod ten mogą Państwo łatwo sami odczytać i podać sprzedawcy, od którego kupili Państwo swój produkt. Gdy sprzedawca poda nam ten kod QR, będziemy znali wszystkie konieczne informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć na Państwa pytanie. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z naszych wskazówek na www.duka.pl w zakładce „Kody QR”.

RU


Если Вам нужна запасная часть или Вы хотите воспользоваться нашей гарантией, важно уметь правильно идентифицировать Ваше душевое ограждение. Для этого на внешней стороне внизу все изделия duka имеют QR-код. Этот код – своеобразный «паспорт» Вашего изделия duka и представляет собой 8-значный числовой код, благодаря которому мы можем четко идентифицировать Ваше изделие. Благодаря ему мы знаем, например, когда было произведено душевое ограждение, какие у него характеристики и какие запчасти подходят. Код считывается очень легко, затем его надо сообщить Вашему продавцу, у которого Вы купили изделие duka. Как только Ваш продавец сообщит нам QR-код, мы получим все необходимые данные для ответа на Ваш вопрос. Для получения более подробной информации обратите, пожалуйста, внимание на наши указания на www.duka.it в подразделе «QR-код».

CZ


Pokud potřebujete nějaký náhradní díl nebo chcete nárokovat záruku, je důležité moci identifikovat vaši sprchovou kabинu. Za tímto účelem mají všechny produkty duka na vnější straně dolní hrany QR kód, který je takovým identifikačním průkazem výrobku. Obsahuje totiž číselnou řadu 8 číslic, jimiž můžeme vás produkt rozpoznat, dohledat období výroby, určit vlastnosti a také vhodné náhradní díly. Tento kód můžete přečíst i vy sami a sdělit jej výrobci, od něhož jste výrobek duka zakoupili. Jakmile nám pak prodejce sdělí tento kód, budeme mít všechny nezbytné údaje ke včasnému vyřízení vašich požadavků. Chcete-li vědět více, navštivte naše internetové stránky www.duka.it v sekci „QR-Code“.

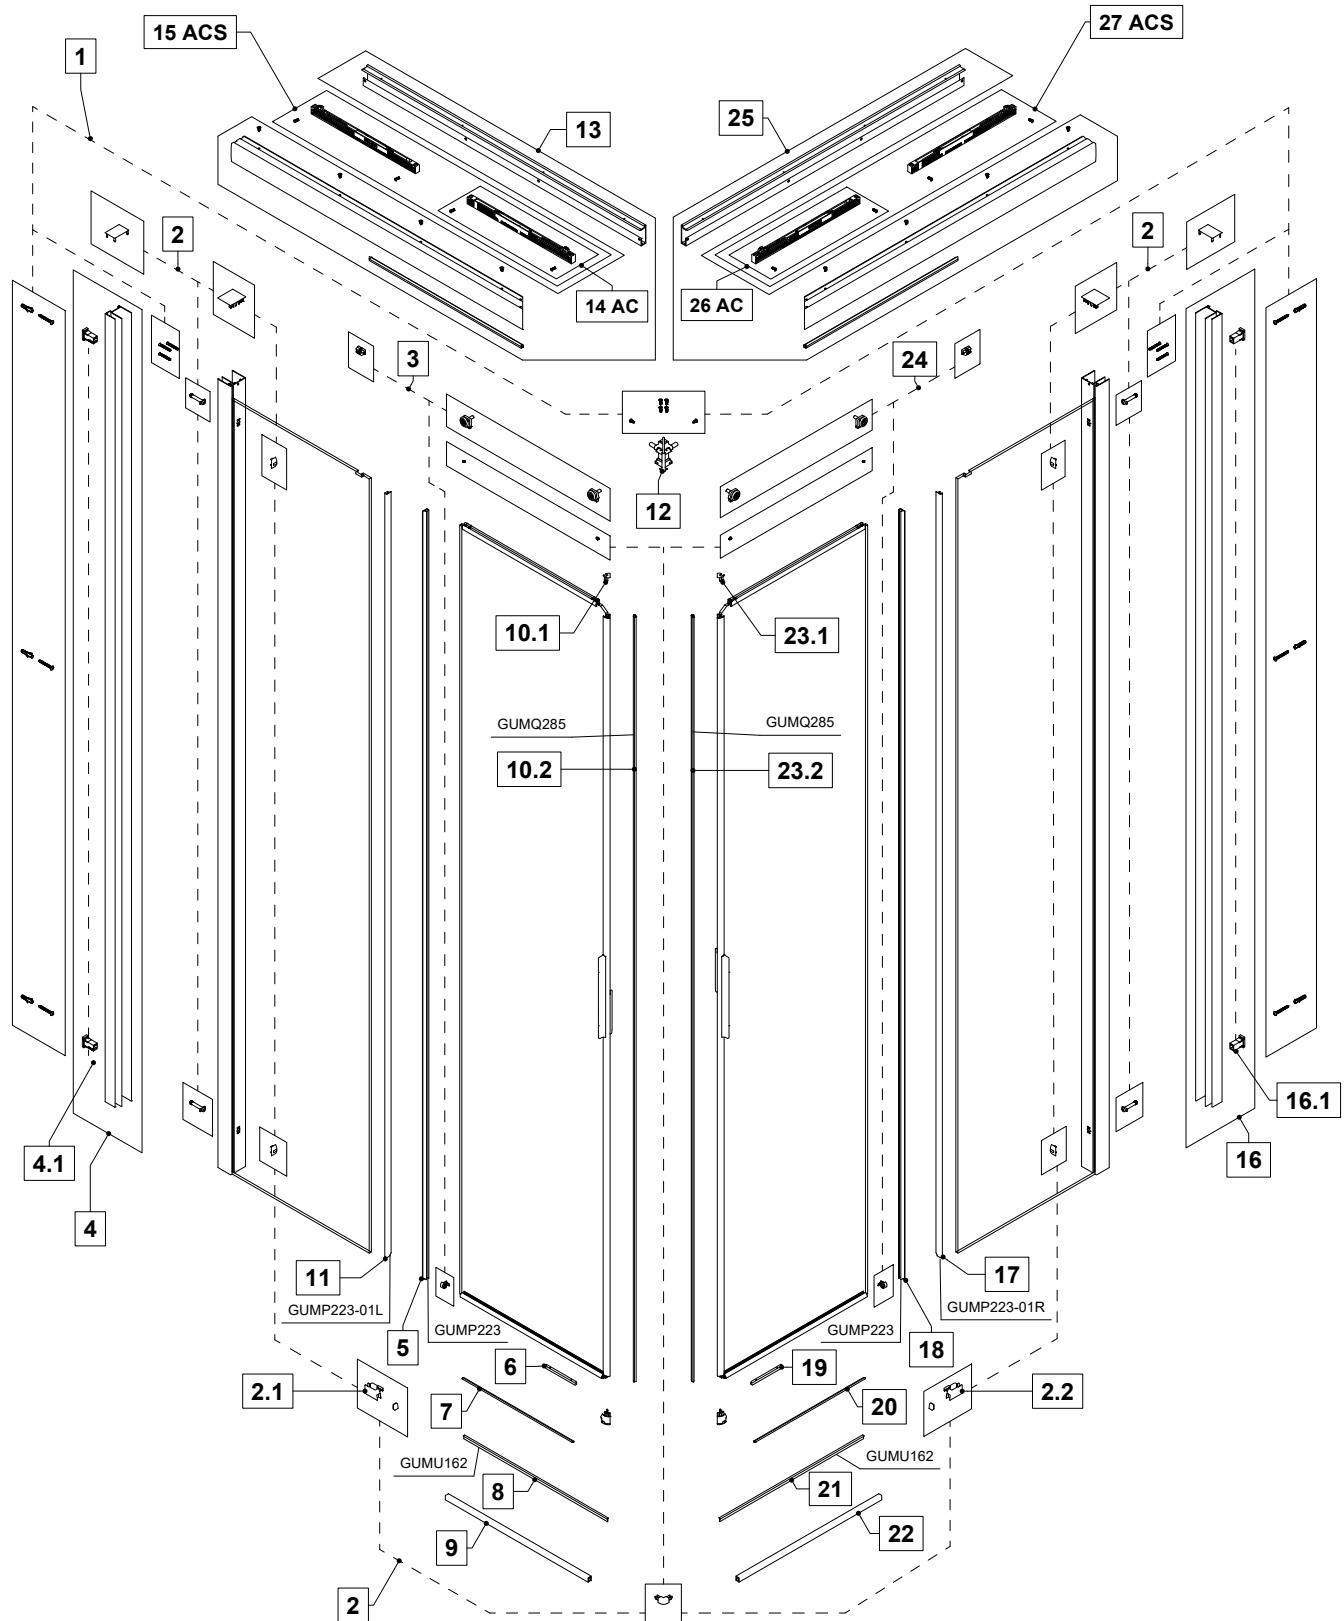

QR-CODE - 12345.....

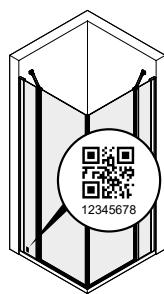


ID 12345.....

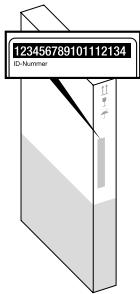

ID 12345.....




- Bei Ersatzlieferungen ist die Bekanntgabe der Identifikationsnummer oder des QR-Codes erforderlich.
- Per la consegna di ricambi è necessario comunicare il numero di identificazione prodotto o il codice QR.
- Voor de levering van reserveonderdelen is het noodzakelijk dat u het identificatienummer of de QR-code doorgeeft.
- When ordering spare parts, you must provide us your product identification number or QR code.
- Pour la livraison de pièces détachées, il est nécessaire de communiquer le numéro d'identification du produit ou le code QR.
- Para la entrega de piezas de repuesto, necesitará el número de identificación del producto o el código QR.
- Przy dostawach części zamiennej wymagane jest podanie numeru identyfikacyjnego lub kodu QR.
- При поставке запасных частей необходимо указать идентификационный номер или QR-код.
- Při objednávce náhradních dílů je nezbytné uvedení identifikačního čísla nebo QR kódu

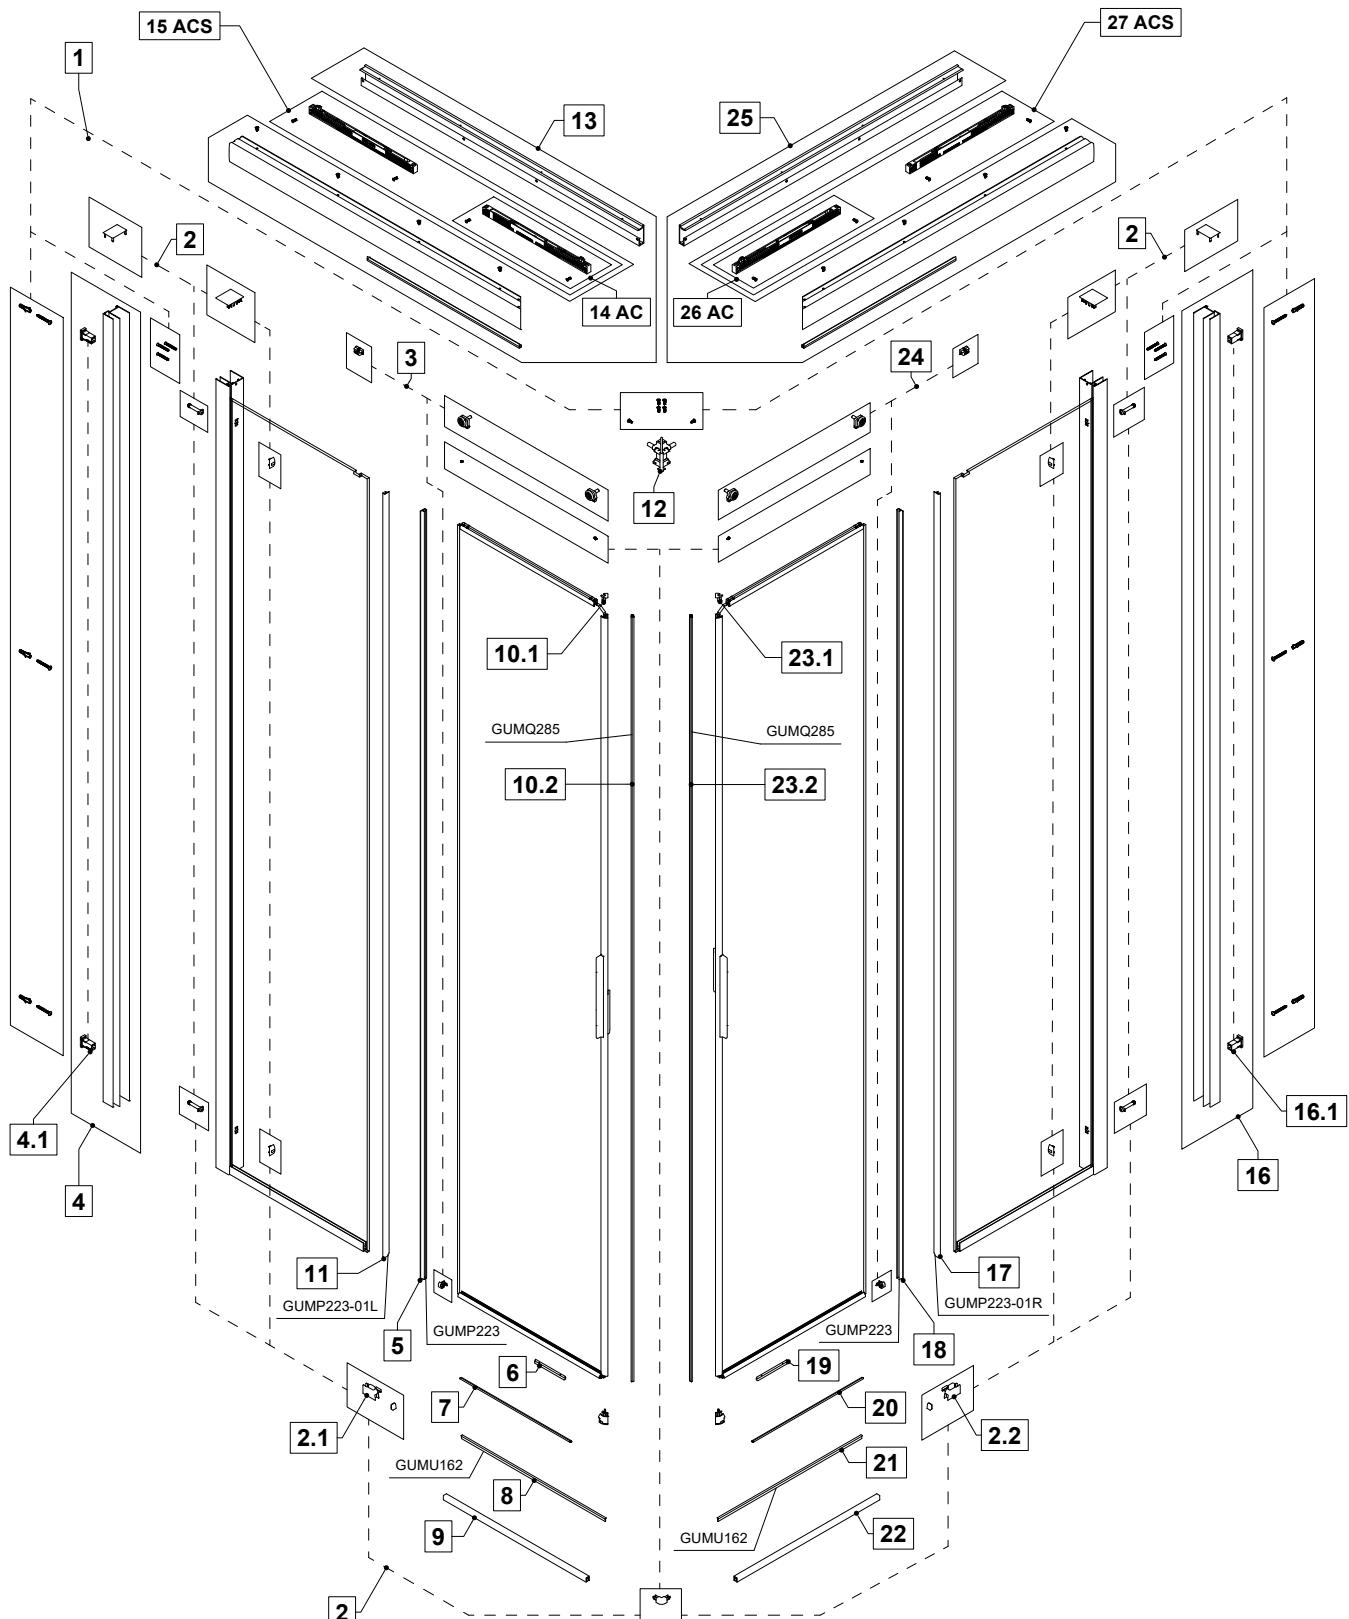


ID 12345.....

QR-CODE - 12345.....

- Bei Ersatzteillieferungen ist die Bekanntgabe der Identifikationsnummer oder des QR-Codes erforderlich.
- Per la consegna di ricambi è necessario comunicare il numero di identificazione prodotto o il codice QR.
- Voor de levering van reserveonderdelen is het noodzakelijk dat u het identificatienummer of de QR-code doorgeeft.
- When ordering spare parts, you must provide us with product identification number or QR code.
- Pour la livraison de pièces détachées, il est nécessaire de communiquer le numéro d'identification du produit ou le code QR.
- Para la entrega de piezas de repuesto, necesitará el número de identificación del producto o el código QR.
- Przy dostawach części zamiennych wymagane jest podanie numeru identyfikacyjnego lub kodu QR.
- При поставке запасных частей необходимо указать идентификационный номер или QR-код.
- Při objednávce náhradních dílů je nezbytné uvedení identifikačního čísla nebo QR kódu.

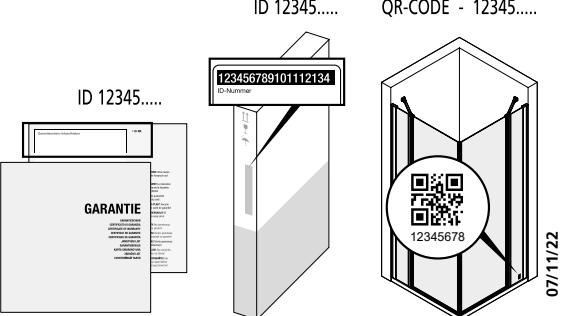

- (D) Das Ausschwenken der Türelemente erleichtert das Reinigen der Glasoberflächen
- (I) La possibilità di sganciare le ante della porta facilita la pulizia della superficie del vetro.
- (NL) Het uitzwaaien van de deurelementen vergemakkelijkt het reinigen van de glasoppervlakken.
- (GB) La possibilité de découpler les éléments de la porte rend le nettoyage des surfaces en verre plus simple.
- (F) The releasable door elements facilitate the cleaning of the glass panels.
- (E) La posibilidad de desactivar la puerta, facilita la limpieza de la superficie del vidrio.
- (PL) Możliwość odchylenia elementów drzwi ułatwia czyszczenie powierzchni szkła.
- (RU) Выдвижение элементов двери облегчает очистку стеклянных поверхностей.
- (CZ) Vytočení části dveří usnadňuje čištění skel.

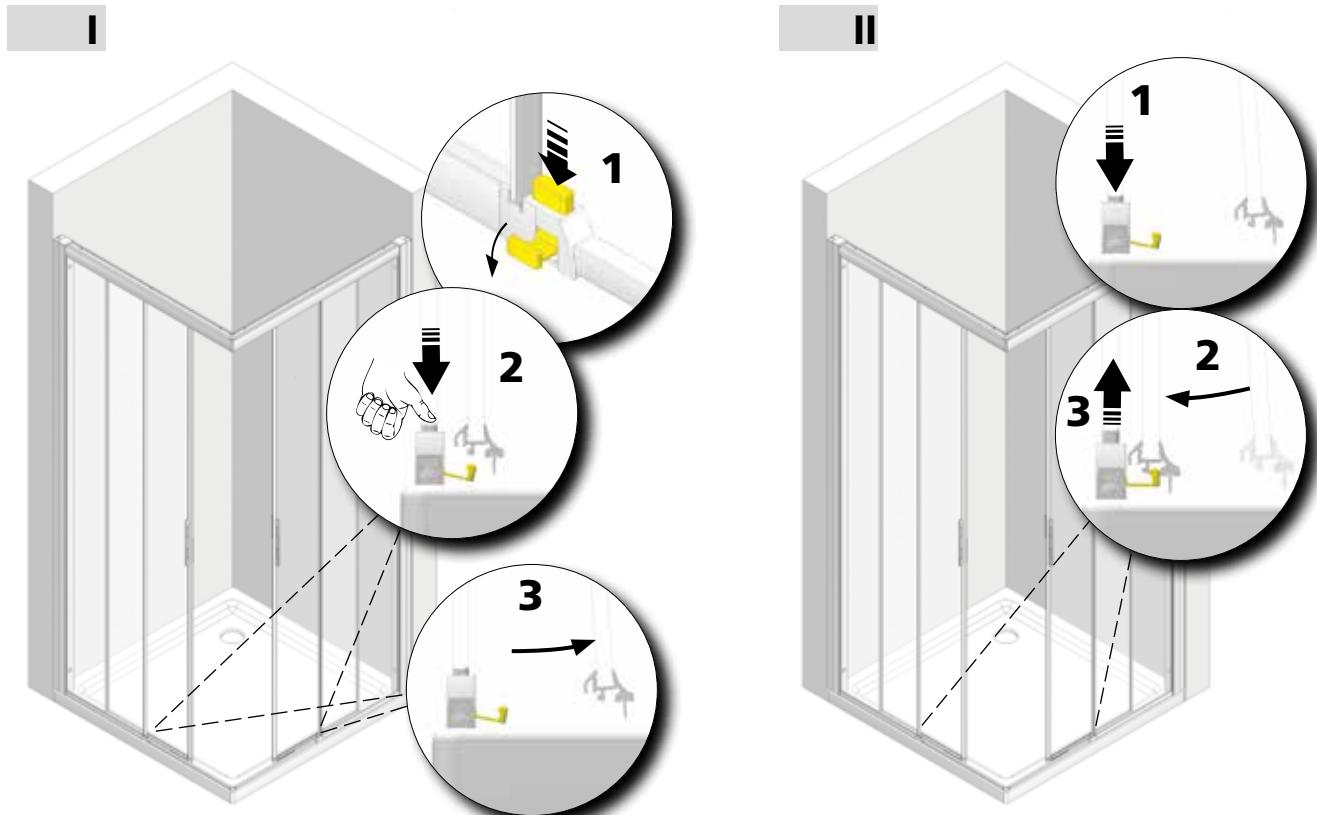

- (D) Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Änderungen vorzunehmen.
- (I) Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.
- (NL) De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht veranderingen door te voeren.
- (GB) The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.
- (F) Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.
- (E) El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.
- (PL) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomiania.
- (RU) Производитель всегда оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
- (CZ) Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

